


ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD TOPAS SPF

5 - 8 EO

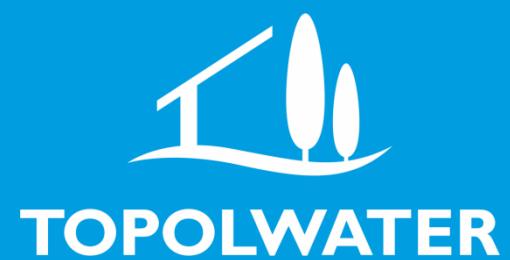

OBSAH

1. IDENTIFIKACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (ČOV)	- 3 -
2. ÚDAJE O CERTIFIKACI VÝROBKU	- 3 -
3. IDENTIFIKACE VLASTNÍKA NEBO UŽIVATELE ČOV	- 3 -
4. IDENTIFIKACE OSOBY, ODPOVĚDNÉ ZA PROVOZ ČOV	- 3 -
5. IDENTIFIKACE OSOBY, POVĚŘENÉ K PROVÁDĚNÍ TECHNICKÉ REVIZE ČOV	- 3 -
6. ROZSAH POUŽITÍ ČISTÍRNY	- 3 -
7. ZÁKLADNÍ POPIS ČISTÍRNY	- 4 -
8. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ČIŠTĚNÍ	- 8 -
9. DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ ČISTÍRNY	- 10 -
10. REGULACE VÝKONU ČISTÍRNY V ZÁVISLOSTI NA MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD	- 11 -
11. ŘÍDICÍ JEDNOTKA	- 12 -
12. NÁVOD NA INSTALACI	- 20 -
13. HYGIENICKÉ POŽADAVKY	- 21 -
14. UVEDENÍ ČOV DO PROVOZU	- 21 -
15. OBSLUHA A ÚDRŽBA ČOV	- 22 -
16. ZÁVADY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ	- 24 -
17. POSUZOVÁNÍ FUNKCE ČISTÍRNY PODLE KVALITY VODY NA ODTOKU	- 24 -
18. OPATŘENÍ PRO ZIMNÍ PROVOZ	- 27 -
19. PROVOZ A OBSLUHA ČOV PŘI MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH	- 27 -
20. BEZPEČNOSTNÍ, POŽÁRNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY	- 28 -
21. ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU	- 28 -
22. SEZNAM DŮLEŽITÝCH ADRES A KOMUNIKAČNÍCH SPOJENÍ	- 29 -
23. PŘÍLOHY PROVOZNÍHO ŘÁDU	- 30 -
24. PROVOZNÍ ZÁZNAMY O ÚDRŽBĚ ČISTÍRNY	- 34 -



1. IDENTIFIKACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (ČOV)

Název a typ ČOV:

Adresa místa instalace:

Počet připojených EO:

Použitá přídavná zařízení:

2. ÚDAJE O CERTIFIKACI VÝROBKU

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika vydal **certifikát**, na základě kterého potvrzuje, že daný výrobek **ČOV TOPAS S (PF), TOPAS Plus**, vyrobený firmou TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav, IČO: 26212943, splňuje základní požadavky Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (CPR), na jehož základě jsou výrobky uváděny na trh s **označením CE**.

3. IDENTIFIKACE VLASTNÍKA NEBO UŽIVATELE ČOV

Jméno nebo název vlastníka:

Adresa sídla nebo bydliště:

IČO:

4. IDENTIFIKACE OSOBY, ODPOVĚDNÉ ZA PROVOZ ČOV

Název nebo jméno osoby:

Adresa sídla nebo bydliště:

Tel.:

5. IDENTIFIKACE OSOBY, POVĚŘENÉ K PROVÁDĚNÍ TECHNICKÉ REVIZE ČOV

Název nebo jméno osoby:

Adresa sídla nebo bydliště:

IČO:

6. ROZSAH POUŽITÍ ČISTÍRNY

Čistírny TOPAS jsou určeny k čištění komunálních odpadních vod z malých zdrojů znečištění, tedy z domácností, rekreačních objektů s nepravidelným provozem a malých provozoven. Při použití na jiné odpadní vody než z domácností je třeba, aby odpadní vody byly biologicky čistitelné a jejich množství a látkové zatížení odpovídalo výkonu čistírny.

LÁTKY, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do přítokového potrubí ČOV nesmí vniknout následující látky, pokud nejsou součástí odpadních vod v rozsahu povoleného nakládání s vodami:

- vlhčené ubrousinky,
- radioaktivní látky,
- infekční látky,
- jedy,
- žíraviny,
- výbušniny,
- herbicidy,
- hořlavé látky, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi,
- ropné látky v množství přesahujícím 20 mg/l odpadních vod,
- jiné látky ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhy ČOV,
- dešťové vody,
- biologicky nerozložitelné látky (folie, kamení, ...).

PŘÍPUSTNÉ LIMITY

V následující tabulce jsou uvedeny limitní hodnoty znečištění splaškové odpadní vody z domácností a z objektů základní občanské vybavenosti. Specifické ukazatele uvedené v tabulce je třeba sledovat zejména tehdy, pokud jsou u instalované ČOV TOPAS realizovány provozy a služby s předpokladem obsahu těchto látek v odpadní vodě (např. autoopravny, zdravotnická zařízení, prádelny, chemické čistírny, masný průmysl, živočišná výroba, sklady ropných látek, apod.).


UKAZATEL	PARAMETR	LIMITNÍ HODNOTA	JEDNOTKA
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK ₅	150 - 500	mg/l
Chemická spotřeba kyslíku	CHSK	300 - 1000	mg/l
Celkový dusík	N _{celk}	25 - 100	mg/l
Celkový fosfor	P _{celk}	5 - 20	mg/l
Reakce vody	pH	6,5 - 8,0	
Nerozpuštěné látky	NL	200 - 700	mg/l
Teplota	T	30°C	°C
Rozpuštěné anorganické soli	RAS	1000	mg/l
Ropa a ropné látky	NEL	5	mg/l
Tuky	EL	80	mg/l
Tenzidy aniontové	PAL A	10	mg/l
Chloridy	CL'	400	mg/l
Adsorbované organické látky	AOX	100	µg/l

Tabulka 1: Limitní hodnoty ukazatelů znečištěných odpadních vod

7. ZÁKLADNÍ POPIS ČISTÍRNY

Čistírna TOPAS S pracuje na principu čištění odpadních vod pomocí aktivovaného kalu ve vznosu. Vzduch, nezbytný pro život mikroorganismů, je dodáván membránovým dmychadlem s nehlukným provozem, které je umístěno přímo v čistírně. Dmychadlo je spolu se 2 ks třícestných elektrokohoutů použito také na pohon mamutek, zajišťujících přečerpávání vody mezi jednotlivými komorami ČOV. Čistírna TOPAS S obsahuje tyto samostatné nádrže:

- Akumulace s přítokem odpadních vod (OV)
- Bioreaktor (aktivační nádrž)
- Kalojem
- Pískový filtr (PF)

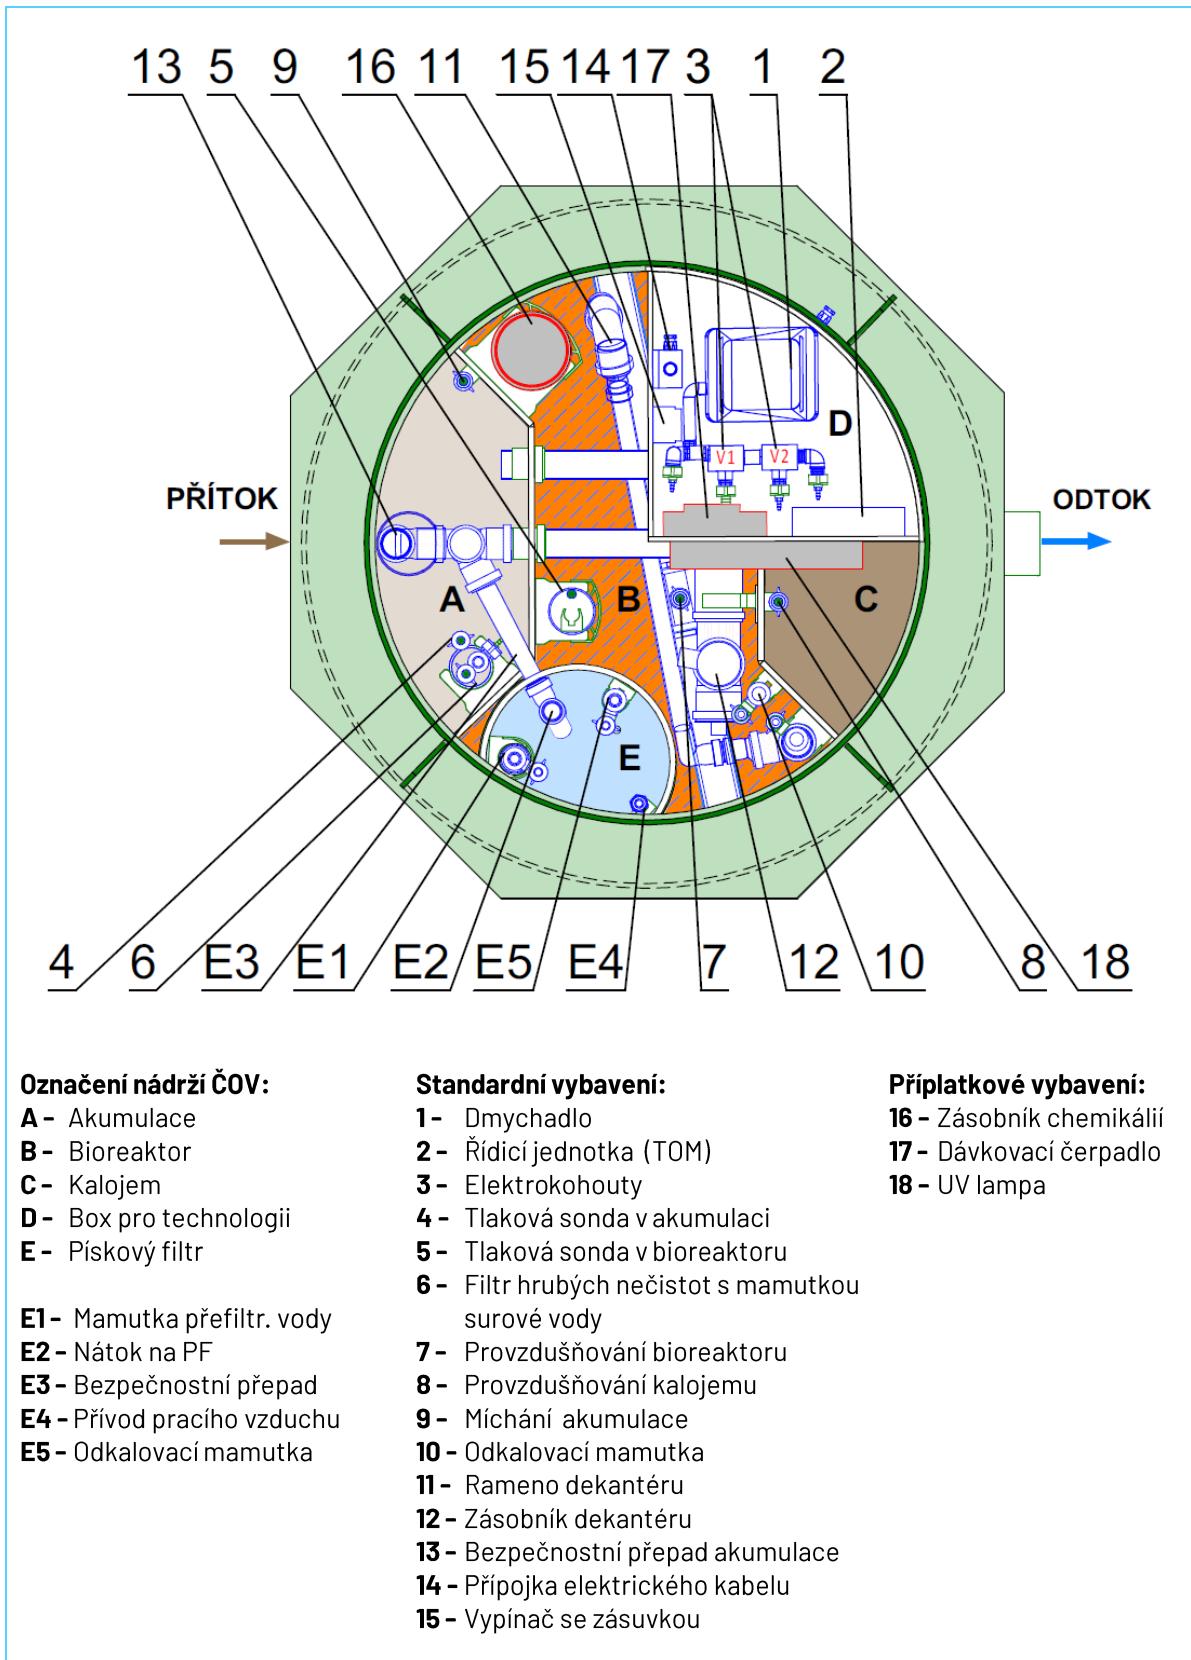

Obrázek 1: Představení TOPAS SPF

Popis jednotlivých nádrží a součástí čistírny:

AKUMULACE

Do této komory je přiveden přítok odpadních vod. Akumulace je přítoková (vyrovnavací) komora a dochází v ní k těmto procesům:

- Vyrovnaní nerovnoměrného přítoku odpadních vod
- Přečerpávání splašků - slouží jako čerpací stanice splašků do bioreaktoru
- Zachycení a rozmělnění hrubých nečistot
- Předčištění
- Denitrifikace odpadních vod

Řídicí jednotka snímá a vyhodnocuje tyto hladiny vody:

- Minimální
- Pracovní
- 100 % režimu
- Hydraulického přetížení
- Havarijní.

BIOREAKTOR (AKTIVAČNÍ NÁDRŽ)

V této nádrži dochází k vlastnímu biologickému čištění odpadních vod prostřednictvím mikroorganismů, rozptýlených ve vznosu. Přítomné mikroorganismy (aktivovaný kal) ke svému životu potřebují organické znečištění, obsažené v odpadní vodě a kyslík, dodávaný stlačeným vzduchem z kompresoru (dmychadla) čistírny. Aktivovaný kal je promícháván s odpadní vodou tlakovým vzduchem. Jeho vlastností je, že je těžší než voda. Po ukončení provzdušňování, které je spojeno s mícháním, vytvoří aktivovaný kal u dna bioreaktoru vrstvu, oddělenou od vrstvy vyčištěné vody, která se periodicky odčerpává z čistírny.

Řídicí jednotka snímá a vyhodnocuje tyto hladiny vody:

- Havarijní
- Plnění
- Vypouštění
- Minimální

KALOJEM

Slouží k akumulaci přebytečného aktivovaného kalu, který vzniká v bioreaktoru jako produkt čištění a je automaticky přečerpáván do kalojemu, kde se akumuluje a v potřebných intervalech vyváží.


PÍSKOVÝ FILTR (PF)

Pískový filtr je samostatná nádrž s mezidnem. Na mezidně je uložena cca 20 cm vrstva tříděného vodárenského písku o zrnitosti 1 – 3 mm. Při fázi filtrace voda prosakuje vrstvou písku do prostoru ke dnu PF pod mezidnem. Mezidno má otvory velikosti menší než je zrnitost písku. Funkce filtrace je zajištěna hydrostatickým přetlakem mezi hladinou vody nad pískem a hladinou vody ve svislé trubce DN 50 mm, která má u dna kalibrovaný nátokový otvor. Rozdíl hladin je udržován trvalým odčerpáváním mamutkou. Filtrace probíhá v době fáze č.1 – plnění reaktoru. Drobné mechanické nečistoty se zachytí na povrchu písku.

Pískový filtr se čistí a odkaluje v době jeho plnění, tedy ve fázi č. 5 – vypouštění (odčerpávání vody z bioreaktoru). Při čištění PF se pod mezidno přivádí tlakový vzduch, který prostupuje filtračními otvory do vrstvy písku, čerší písek a vynáší zákal do vody, kterou se PF plní. Pokud není PF před plněním dostatečně vyčerpán (krátká doba odčerpávání PF, která je spojená s fází plnění reaktoru, nebo snížená průtočnost PF zanešením kalem) je část vyčištěné vody (cca 10%) vracena zpět do reaktoru odkalovací mamutkou PF.

Bezpečnostní přepad PF je veden přímo do odtoku z čistírny. Pokud je třeba oddělit jen přefiltrovanou vodu od možného přepadu PF, např. pro kapénkovou závlahu apod., je třeba mamutku filtrace napojit na samostatný odtok čisté vody – obvykle do oddělené nádrže s tlakovým čerpadlem.

U typu DUO je čistá voda z PF odčerpávána ve fázi plnění *filtrací* mamutkou do přídavné akumulační nádrže čisté vody. Nátok do přídavné nádrže je konstruován tak, že pokud je nádrž plná, vrací se voda zpět na PF a odtud přepadá bezpečnostním přepadem PF do odtoku z čistírny.

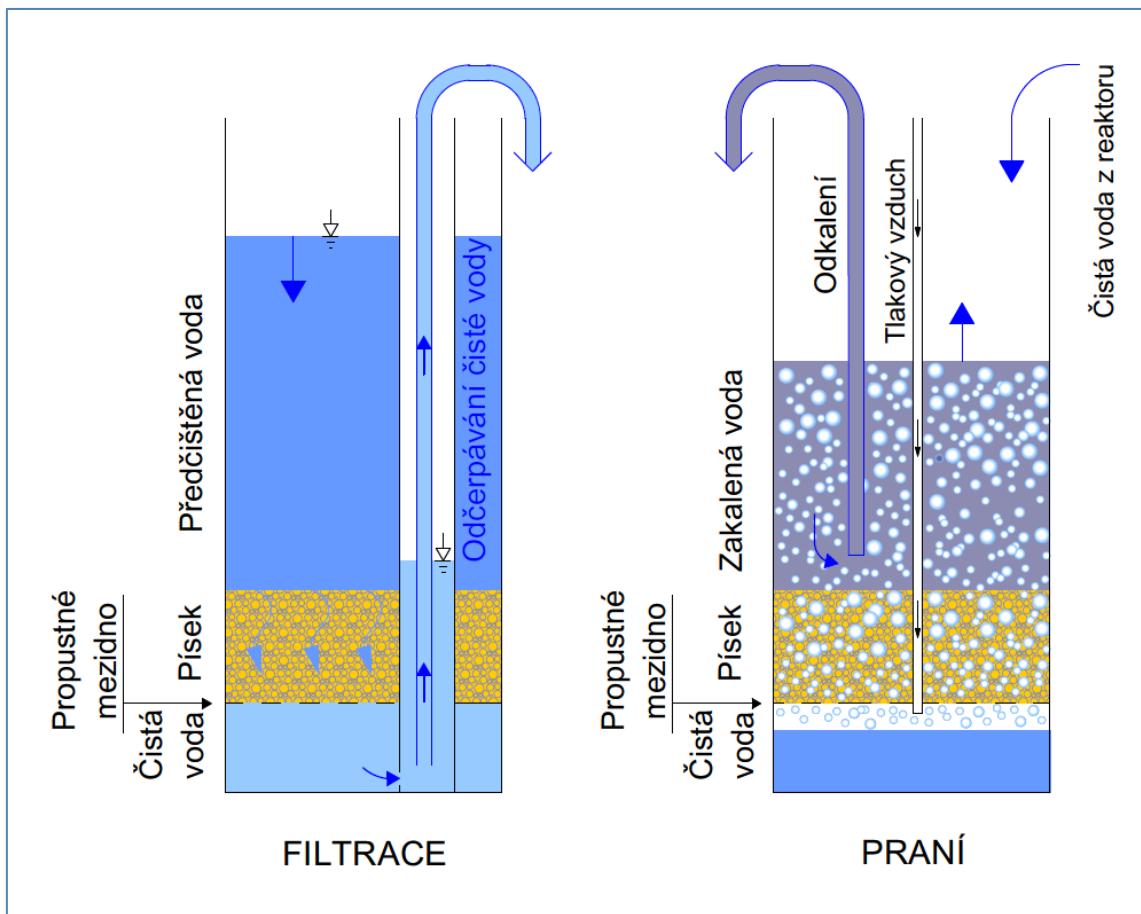


Obrázek 2: Princip funkce pískového filtru

MAMUTKA

Mamutka je vzduchové čerpadlo tvořené dvěma trubkami, vloženými do sebe. Do mezikruží je přiváděn tlakový vzduch z dmychadla. Vnitřní trubkou je mezi bublinami vzduchu vynášena voda a tím dochází k jejímu přečerpávání. Optimální množství vzduchu a tím výkon mamutky je regulováno kalibrovanými tryskami.

DEKANTÉR

Dekantér je speciální, patentované zařízení, které slouží k odčerpávání vyčištěné vody z bioreaktoru. Čistá voda je odčerpávána z vrstvy cca 10 cm pod hladinou bioreaktoru. Dekantér se skládá z ramena dekantéru, které je ukončeno kolenem, kde konec kolena je trvale zanořen a oblouk kolena má funkci plováku. Rameno je pohyblivě spojeno s nádrží čisté vody (svislá trubka DN 50 mm), ze které je pak voda odčerpávána mamutkou na pískový filtr. Snižováním hladiny vody ve svislé trubce DN 50 se ponořeným koncem nasává voda do ramena i tím i k mamutce čisté vody.

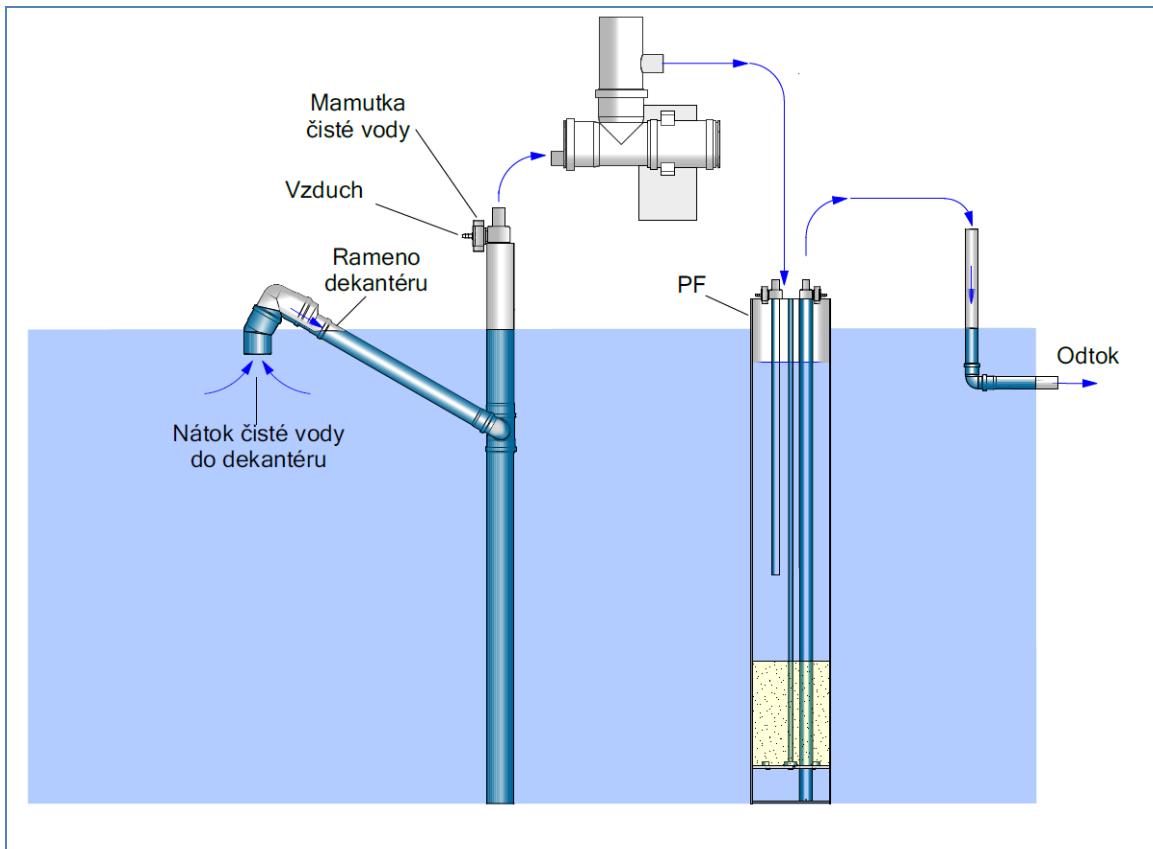

Obrázek 3: Princíp funkce dekantéru

TLAKOVÁ SONDA

Funkce čistírny je plně závislá na měření hladiny. To je řešeno tlakovými sondami. Tlaková sonda je konstruována tak, že do ponořené trubičky je vháněno malé množství vzduchu, který probublava z ponořeného konce trubičky. Se stoupáním a klesáním hladiny vody v reaktoru se mění i tlak vody na konec trubičky. Tento měnící se tlak vody je přenášen do řídicí jednotky, kde je elektronicky vyhodnocován a přepončítán na skutečnou hloubku vody.


Aby měření bylo přesné, je nezbytné, aby sonda při zapnutém dmychadle probublávala a nikde neunikal vzduch. Za dmychadlem je osazena škrťicí tryska 0,6 mm a dále T odbočka 5 mm, která rozděluje přívod vzduchu do sondy a zároveň přenos tlaku do řídicí jednotky TOM. Obecně platí, že pokud TOM ukazuje vyšší hladinu než je skutečnost, je neprůchodný přívod vzduchu od T do konce sondy. Pokud TOM ukazuje nižší hladinu než je skutečnost, uniká tlak vzduchu mezi sondou a TOM. Sonda obvykle neprobublává. Pokud TOM naměří tlak menší než 20 cm vodního sloupce, signalizuje poruchu dmychadla.

8. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ČIŠTĚNÍ

Čištění odpadní vody v čistírně probíhá v těchto fázích:

- Fáze č.1 - plnění bioreaktoru
- Fáze č.2 - sedimentace sedimentace
- Fáze č.3 - plnění dekantéru
- Fáze č.4 - odkalení
- Fáze č.5 - vypouštění - odčerpání čisté vody
- Fáze č.6 - recirkulace

FÁZE Č.1 PLNĚNÍ BIOREAKTORU

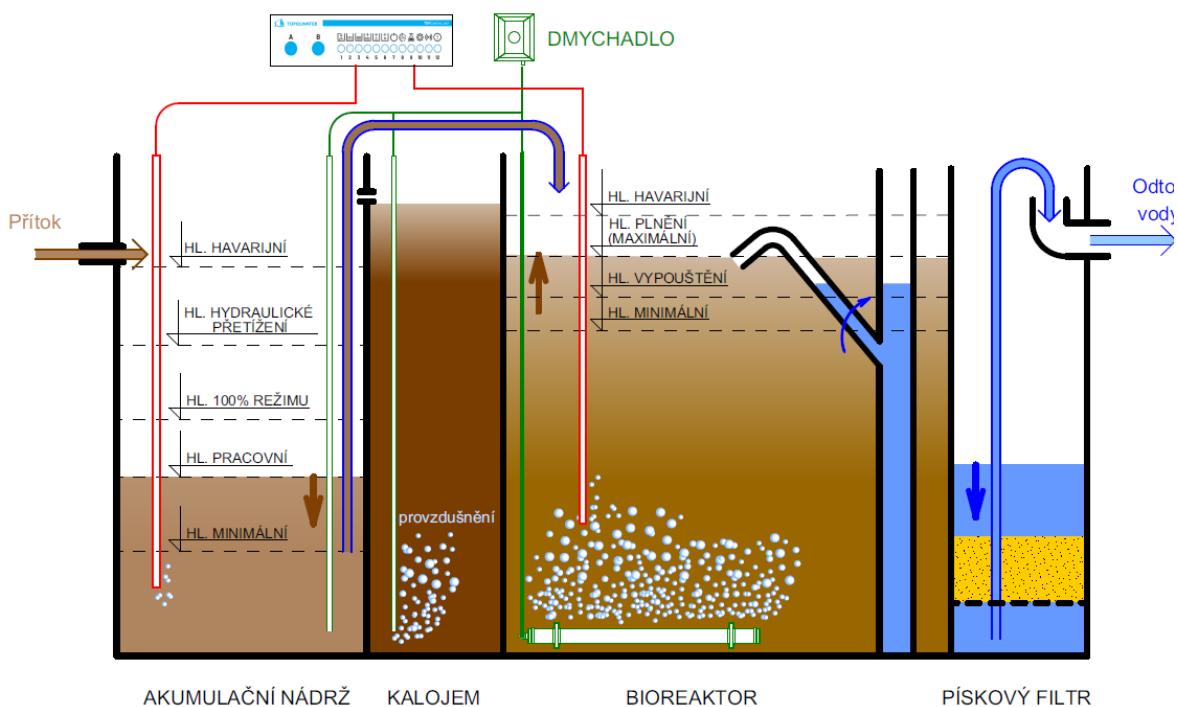

Obrázek 4: Fáze plnění – TOPAS SPF

Odpadní vody přitékají do akumulace a jsou průběžně přečerpávány vzduchovým čerpadlem (mamutkou) do bioreaktoru. Zároveň dochází k provzdušňování bioreaktoru a tím k biologickému čištění odpadní vody, včetně oxidace amoniaku (nitrifikaci). Řídicí jednotka (TOM) měří délku fáze plnění. Během fáze plnění pracuje dmychadlo trvale nebo s přerušováním, pokud není plně využívána návrhová kapacity čistírny. Fáze plnění trvá tak dlouho, dokud hladina vody v reaktoru nenastoupá na nastavenou hladinu plnění (maximální) nebo neuplyne nastavený maximální čas fáze plnění.

Pracuje dmychadlo, V1 je otevřen do reaktoru, reaktor se provzdušňuje, pracuje mamutka surové vody, mamutka filtrace v PF, míchá se kalojem a akumulace.

FÁZE Č.2 SEDIMENTACE

V bioreaktoru dochází k sedimentaci kalu u dna a k oddělení vyčištěné vody od vrstvy kalu. Sedimentace trvá nastavenou dobu. Během této doby je dmychadlo vypnuto.

FÁZE Č.3 PLNĚNÍ DEKANTÉRU


Fáze se přeskakuje

FÁZE Č.4 ODKALENÍ

Přečerpává se přebytečný kal z bioreaktoru do kalojemu. Odkalováním se snižuje hladina v bioreaktoru o nastavenou vrstvu odkalení. Odkalení trvá tak dlouho, dokud nedojde k nastavenému snížení hladiny v bioreaktoru, ne však déle, než je nastaven limit odkalování. Odkalování je ukončeno nebo vůbec nenastane, pokud je hladina v akumulaci nad nastavenou hladinou 100% režimu.

Pracuje dmychadlo, V1 je otevřen do akumulace, V2 otevřen do akumulace, akumulace se míchá, reaktor je v klidu, pracuje mamutka odkalení

FÁZE Č.5 VYPOUŠTĚNÍ

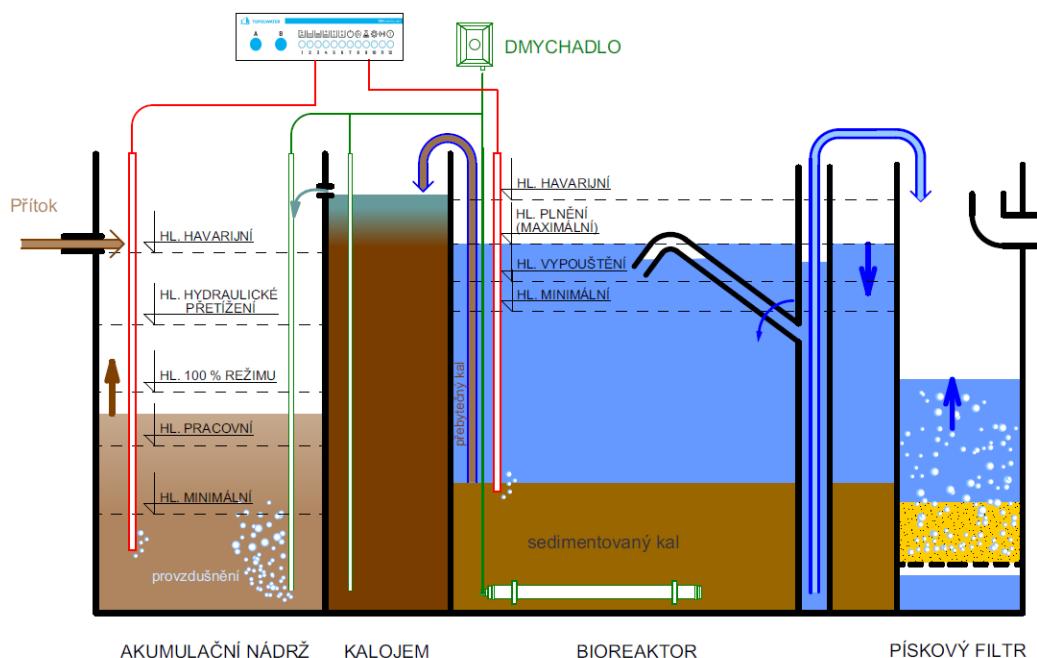

Obrázek 5: Fáze vypouštění - odčerpání čisté vody u TOPAS SPF

Během této fáze se snižuje hladina vody bioreaktoru z hladiny plnění (max.) na hladinu vypouštění, kdy je vypouštění ukončeno. Pokud je v okamžiku zahájení fáze vypouštění hladina v akumulaci nad hladinou minimální, vypouštění bioreaktoru je ukončeno na hladině minimální, která je v tomto případě shodná s hladinou vypouštění. Pokud je hladina v akumulaci pod hladinou minimální, je vypouštění ukončeno na hladině vypouštění, která je nastavena výše, než je hladina minimální. Neodčerpává se tedy na PF celý objem reaktoru a část vyčištěné vody v reaktoru zůstává.

Pracuje dmychadlo, V 1 je otevřen do akumulace, V 2 je uzavřen do akumulace a otevřen do dekantéru a PF. Akumulace je v klidu, reaktor je v klidu, pracuje mamutka čisté vody v dekantéru a odčerpává vodu z reaktoru do zásobníku čisté vody, který má vyústění do nátrku PF. PF se provzdušňuje a odkaluje ke dnu reaktoru.

FÁZE Č.6 RECIRKULACE

Pokud je hladina v bioreaktoru mezi hladinou plnění a hladinou vypouštění a zároveň uplynula nastavená max. doba fáze plnění, nastane sedimentace. Po uplynutí nastavené doby na sedimentaci, se uvede v činnost dmychadlo, odkalovací mamutka a provzdušňování akumulace. Nitrifikovaná voda s přebytečným kalem se přečerpává odkalovací mamutkou z bioreaktoru přes kalojem do akumulace. Tím dochází ke snižování hladiny vody v bioreaktoru a zároveň k plnění akumulace. Fáze recirkulace trvá tak dlouho, dokud hladina v akumulaci nevystoupá nad stanovenou pracovní hladinu nebo hladina v bioreaktoru neklesne na hladinu minimální, nebo neuplyne nastavený max. čas recirkulace. Ukončením recirkulace je zahájena další fáze plnění bioreaktoru. Zároveň se začne měřit čas od počátku fáze plnění.

Pracuje dmychadlo, ventil V 1 je otevřen do akumulace, V 2 je otevřen do akumulace, akumulace se míchá, reaktor je v klidu, pracuje mamutka odkalení.

9. DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ ČISTÍRNY

CHEMICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ FOSFORU

Čistírna je programově připravena pro řízené dávkování chemikálií na odstraňování solí fosforu. V případě požadavku zákazníka, lze tedy čistírnu doplnit o dávkovač na chemické odstraňování fosforu. V takovém

případě je čistírna doplněna o dávkovací čerpadlo a zásobník koagulantu. Podle složení odpadních vod, požadavku koncentrace fosforu na odtoku a typu koagulantu se nejdříve určí potřebná koncentrace koagulantu na objem čištěné odpadní vody. Tzn. objemové množství chemikálie v ml na 1 m³ odpadní vody. Řídicí jednotka zná objem vody, která byla načerpána do bioreaktoru při plnění z hladiny vypouštění na hladinu plnění. Po naplnění bioreaktoru na nastavené procento (80%) vypočítaného objemu plnění se aplikuje dávka chemikálie v takovém množství, aby po smíchání bylo dosaženo požadované koncentrace koagulantu. Zároveň se v řídicí jednotce nastaví výkon dávkovacího čerpadla v ml/min pro konkrétní použitý typ dávkovacího čerpadla. Tím je zajištěno přesné dávkování chemikálií i při různém hydraulickém zatížení čistírny. Řídicí jednotka zobrazuje počet dní, které zbývají do vyprázdnění zásobníku. Dávky nastavované pro různé typy koagulantů s ohledem na požadovanou koncentraci fosforu na odtoku (dle vodoprávního povolení) jsou uvedeny v následující tabulce:

Požadovaná koncentrace celkového fosforu na odtoku	Dávka (ml/m ³)			
	Předpokládá se zbytková koncentrace PO ₄ po biologickém čištění 5-8 mg/l.			
	Síran železitý - PREFLOK	Síran hlinitý	Chlorid železitý	PAX - 18 (17% roztok)
	41% Fe ₂ (SO ₄) ₃	Al ₂ (SO ₄) ₃	FeCl ₃	Al ₂ O ₃
0,5 mg/l	115	186	103	79
1 mg/l	107	174	96	74
2 mg/l	92	149	82	64
3 mg/l	76	124	69	53
4 mg/l	61	99	55	42
5 mg/l	46	74	41	32

Tabulka 2: Dávky koagulantů

DEZINFEKCE UV LAMPOU

UV lampa je napojena na mamutku přefiltrované vody z PF. UV lampa se zapíná se zahájením fáze č. 1 - plnění. Vypíná se s ukonečněním fáze plnění nebo po 10 hodinách.

U typu DUO je čistá voda z UV lampy svedena do přepadu do akumulační nádrže čisté vody.

10. REGULACE VÝKONU ČISTÍRNY V ZÁVISLOSTI NA MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

AUTOMATICKÝ REŽIM

Řídicí jednotka porovnává skutečné množství vyčištěné odpadní vody, které se odčerpalo z bioreaktoru s množstvím návrhovým. Skutečné množství odpadních vod, se kterým je porovnávána návrhová kapacita čistírny se určuje jako aritmetický průměr několika posledních dní (regulační interval).

Pokud je skutečné množství větší než 90% návrhové kapacity, čistírna pracuje na 100% výkon, tzn., že dmychadlo pracuje nepřetržitě 24 hodin. V případě, že skutečné množství splašků je menší než 90% návrhové kapacity, začne se výkon čistírny plynule regulovat.

Regulace výkonu čistírny spočívá v tom, že v době plnění bioreaktoru, které je spojeno s jeho provzdušňováním, se dmychadlo v nastavených intervalech vypíná a zapíná automaticky, podle množství přítěkajících odpadních vod. Celková délka fáze plnění se tak prodlužuje o dobu, kdy je dmychadlo vypnuto, protože do nastavené max. délky fáze plnění se započítává jen doba, kdy probíhá aerace. Při fázi recirkulace a v době ostatních fází se dmychadlo nevypíná. Regulace přechází do 100% režimu v okamžiku, kdy hladina v akumulaci vystoupá na stanovenou hladinu 100% režimu. Regulace je ukončena při snížení výkonu čistírny na 10% kapacity. Dmychadlo pak během 120 minutového intervalu pracuje jen 12 minut a zbyvajících 108 minut je vypnuto. Za této situace, pokud je maximální délka plnící fáze s aerací nastavena například na 8 hodin (480 min), trvá celková délka fáze plnění cca 3 dny. Až teprve potom dojde k přepnutí

do fáze recirkulace. Tím nastane udržovací režim, kdy se do čistírny pravidelně (cca 1 x za 3 dny) doplňují živiny z kalojemu. Zároveň platí, že pokud se neuskuteční za nastavenou dobu (24 h) ani jednou odčerpání vyčištěné vody, přejde čistírna do udržovacího 10% režimu po uplynutí této doby okamžitě – bez postupného snižování výkonu.

Pokud je čistírna v udržovacím režimu, přechází do 100% režimu v okamžiku dosažení hladiny plnění v bioreaktoru nebo zvýšením hladiny v akumulaci na hladinu 100% režimu, podle toho co nastane dříve.


REGULACE VÝKONU V ZÁVISLOSTI NA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Podle znečištění odpadních vod se nastavuje na displeji koeficient znečištění. Při standardním (návrhovém) znečištění se nastavuje na hodnotu 50%-200%. Na čistírnu mohou přitíkat jak vody silně organicky znečištěné (dovoz vody ze žump, šetření s vodou, potravinářský průmysl apod.), tak vody naředěné (plýtvání vodou, podzemní voda apod.). Regulace výkonu čistírny jen podle množství odpadních vod není v těchto případech optimální. Proto se regulace doby chodu dmychadla podle změřeného množství odpadních vod, ještě násobí koeficientem znečištění. Pokud jsou vody silně znečištěné, nastavuje se koeficient větší než **100%**. Při naředěných odpadních vodách se naopak koeficient znečištění nastavuje menší než **100%**.

UVEDENÍ ČOV DO PROVOZU A VÝPADEK ELEKTRICKÉHO PROUDU

Po přerušení dodávky elektrického proudu a při spuštění čistírny se nejprve změří hladina vody v reaktoru. Pokud je hladina vody pod hladinou plnění, nastává fáze plnění a začne se měřit počátek fáze. Plnění je ukončeno dosažením nastavené hladiny plnění nebo po 10 minutách, pokud by byla hladina plnění dosažena dříve. V případě dosažení havarijní hladiny v bioreaktoru, nastává okamžitě fáze sedimentace.

11. ŘÍDICÍ JEDNOTKA

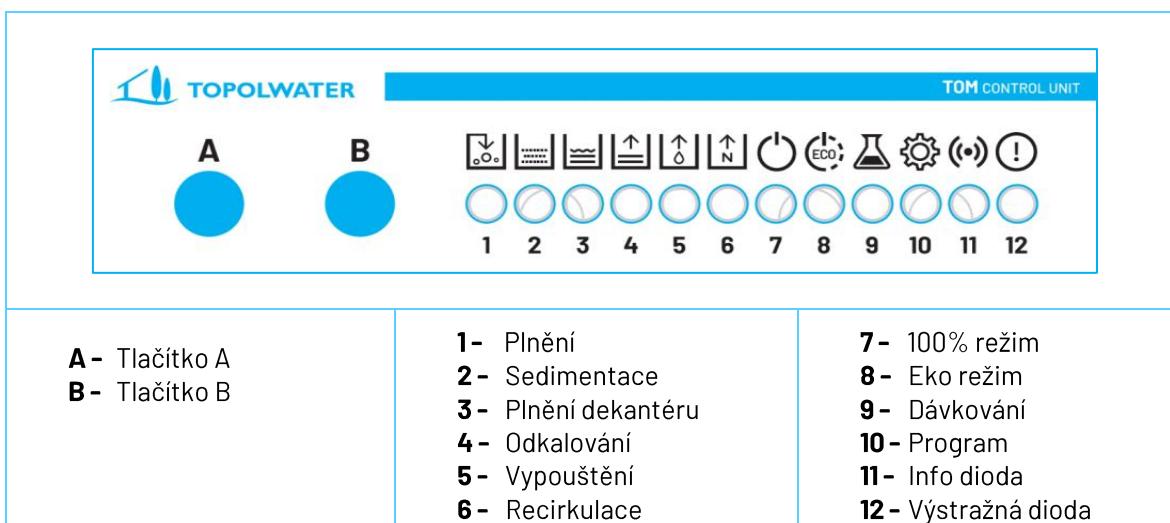

Obrázek 6: Popis řídicího panelu

OVLÁDÁNÍ Z ŘÍDICÍHO PANELU

ZÁKLADNÍ ZOBRAZENÍ

Ve výchozím stavu svítí vždy diody daných procesů dle popisu řídicího panelu. Význam signalizace:

Dioda č.	Signalizace	Popis procesu
1	Svítí	Probíhá fáze plnění
2	Svítí	Probíhá fáze sedimentace
3	Svítí	Probíhá fáze plnění dekantéru - nenastane

4	Svítí	Probíhá fáze odkalení
5	Svítí	Probíhá fáze vypoštění – čerpání čisté vody
6	Svítí	Probíhá fáze recirkulace
7	Svítí	Čistírna pracuje v režimu čištění 90 -100% , tedy dmychadlo pracuje 24 h/den bez vypínání
8	Bliká	Čistírna pracuje v udržovacím režimu pod 10 % výkonu
8	Svítí	Čistírna pracuje v Eko režimu, v rozmezí 10% – 90% výkonu
9	Svítí	Probíhá dávkování chemikálie
10	Svítí	Signalizace sepnutého doplňkového zařízení, např. UV lampa, čerpadlo, apod.
11	Svítí	Signalizace informační, např. připojení k síti (WiFi)
12	Bliká	Závada nebo informace o anomálii při čistícím procesu, doporučuje se kontrola ČOV
	Svítí	Porucha – nutná okamžitá kontrola ČOV, hrozí odtok nevyčištěné vody

Tabulka 3: Tabulka signalizace diod

SIGNALIZACE ZÁVAD (DIODA BLIKÁ) A PORUCHA (DIODA SVÍTÍ)

Závady nebo poruchy na čistírně jsou signalizovány rozsvícením diody číslo 12 (viz tabulka č. 3). Pokud

- dioda bliká – jde o **závadu**
- dioda svítí – jde o **poruchu**.

V případě, že svítí nebo bliká dioda č. 12, můžeme identifikovat typ poruchového stavu tak, že **stiskneme tlačítko „B“**. Typ závady nebo poruchy pak určíme podle toho, která z diod začne následně blikat a je přehledně uveden v následující tabulce.

„12“ SVÍTÍ + STISK „B“

Typ poruch. stavu	Dioda	Chyba	Stav	Příčina	Způsob odstranění
Závada	1	E 104	Bliká	Špatná funkce mamutky surové vody, zvýšený přítok odpadní vody	- Zkontrolovat přítok a mamutku surové vody s hrubým filtrem
	4	E 106	Bliká	Překročena nastavená max. doba fáze recirkulace – závada na odkalovací mamutce	- Zkontrolovat funkci odkalovací mamutky – vyjmout a vyčistit
	5	E 108	Bliká	Havarijní hladina v bioreaktoru Porucha V 1	- Zkontrolovat funkci V1 – příp. vyměnit
	8	E 105	Bliká	Zvýšená hladina v akumulaci – nebezpečí odtoku nevyčištěné vody z ČOV	- Zkontrolovat velikost přítoku, a mamutky surové vody
	9	E 131	Bliká	Dochází náplň v zásobníku chemikálií	- Doplnit zásobník chemikálií
Porucha	1	E 101	Svítí	Havarijní hladina v akumulaci – dochází k obtoku ČOV bezpečnostním pořepadem <ul style="list-style-type: none"> - velké množství odpadní vody - nefunkční mamutka surové vody 	- Zkontrolovat velikost přítoku, funkci mamutky surové vody
	2	E 102	Svítí	Pokles tlaku vzduchu: <ul style="list-style-type: none"> - porucha dmychadla 	- Zkontrolovat, příp. opravit dmychadlo (při přehřátí je dmychadlo vypnuto)

Typ poruch. stavu	Dioda	Chyba	Stav	Příčina	Způsob odstranění	
				- netěsnost v rozvodech tlaku vzduchu	- tepelnou pojistkou do doby, než vychladne.) - Zkontrolovat těsnost přívodu vzduchu k senzorům (senzor musí probublávat)	
				4 E 107 Svítí	Překročena nastavená max. doba pro fázi odkalení: porucha odkalovací mamutky	- Vyjmout a vyčistit odkalovací mamutku - Zkontrolovat, případně vyčistit trysku na mamutce
				5 E 103 Svítí	Překročena nastavená max. délka fáze vypouštění - porucha dekantéru	- vyjmout, zkontrolovat a vyčistit dekantér - zkontrolovat těsnost všech spojů
				8 E 109 Svítí	Čistírna je dlouhodobě (více jak 7 dní) zatěžována nad svou návrhovou kapacitu	- Omezit množství odpadních vod a jejich znečištění
				9 E 130 Svítí	Zásobník chemikálií je prázdný	- Naplnit zásobník chemikálií

Tabulka 4: Signalizace závad a poruch

Stiskem tlačítka „B“ na 2 sekundy se maže záznam o konkrétní chybě, která svítí. Pokud se chyba neodstraní, závada začne opět signalizovat. Po 30 sekundách od prvního stisku se vrátí zobrazení do základního stavu!

ZOBRAZENÍ STAVU VÝSTUPŮ – CHODU STROJŮ

Po stisku tlačítka „A“ se zařízení, která jsou pod napětím (v chodu) rozsvítí:

- 1 - Dmychadlo č.1
- 2 - Dmychadlo č.2 - neinstalováno
- 3 - Ventil V 1 – provzdušnění reaktoru
- 4 - Ventil V 2 – čistá voda
- 5 - Ventil V 3 – neinstalován
- 6 - Ventil V 4 - neinstalován
- 7 - Dávkovací čerpadlo – je-li instalováno
- 8 - UV lampa – je-li instalována
- 9 - Neaktivní
- 10 - Neaktivní

Po 60 sekundách od posledního stisku nebo **stiskem tlačítka „A“ a „B“** společně dojde k návratu do základního zobrazení.

KONTROLA FUNKČNOSTI ČISTÍRNY

Stiskem **tlačítka „A“** a poté opakovaným stiskem **tlačítka „B“** dojde k přepínání fází a tím ke **kontrole funkčnosti zařízení**. V tomto režimu umožní opakovaný stisk tlačítka „B“ přepínání ČOV mezi jednotlivými fázemi pro kontrolu funkce, (viz tabulka č. 5) tedy 1x Plnění, 2x Sedimentace, atd.... Volba je potvrzena 3 vteřinami bez stisku „B“. Zároven je aktivní volba signalizována rychle blikající diodou u konkrétní volby. Po 30 sekundách se čistírna vrátí do původního stavu.

Dioda č.	Probíhající fáze	Popis procesu
1	Fáze plnění	Bioreaktor se provzdušňuje a plní se (pracuje mamutka surové vody), míchá se kalojem a akumulace PF odčerpává čistou vodu do odtoku
2	Fáze sedimentace	Bioreaktor je v klidu, dmychadlo je vypnuto
3	Fáze plnění dekantéru	nenastane
4	Fáze odkalení	Bioreaktor je v klidu, akumulace se provzdušňuje, pracuje mamutka odkalení
5	Fáze vypouštění	Bioreaktor je v klidu, akumulace je v klidu, v činnosti je mamutka čisté vody, PF se provzdušňuje a odkaluje
6 - 12	Neobsazeno	

Tabulka 5: Kontrola funkčnosti ČOV opakovaným stiskem tlačítka „B“

Pozor! Při zapnutí „5“ – fáze vypouštění bez předchozí sedimentace alespoň 10 min., dojde k odčerpání kalové směsi do odtoku čisté vody.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ WIFI

PŘIPOJENÍ K ČOV

ČOV Topas umožnuje přehledné nastavení a ovládání pomocí WiFi aplikace. Pro ovládání se použije jakékoli zařízení s OS Android nebo Windows a zvolíte připojení na WiFi sítě ČOV. SSID: Topas – VČ, heslo: tom123456, kde VČ je výrobní číslo řídicí jednotky TOM.


Pokud nemáte nainstalovanou aplikaci, lze k ČOV přistupovat přímo zadáním adresy do prohlížeče: <http://www.topol.tom> Tato adresa otevře základní stranu ČOV. Na této straně jsou zobrazeny informace o provozu ČOV.

Z aplikace Google Store je také možné stáhnout aplikaci Android pro ovládání ČOV do zařízení se systémem. Aplikace se nazývá TOPAS a logo je následující:



Topas
TopolWater

ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ INFORMACE

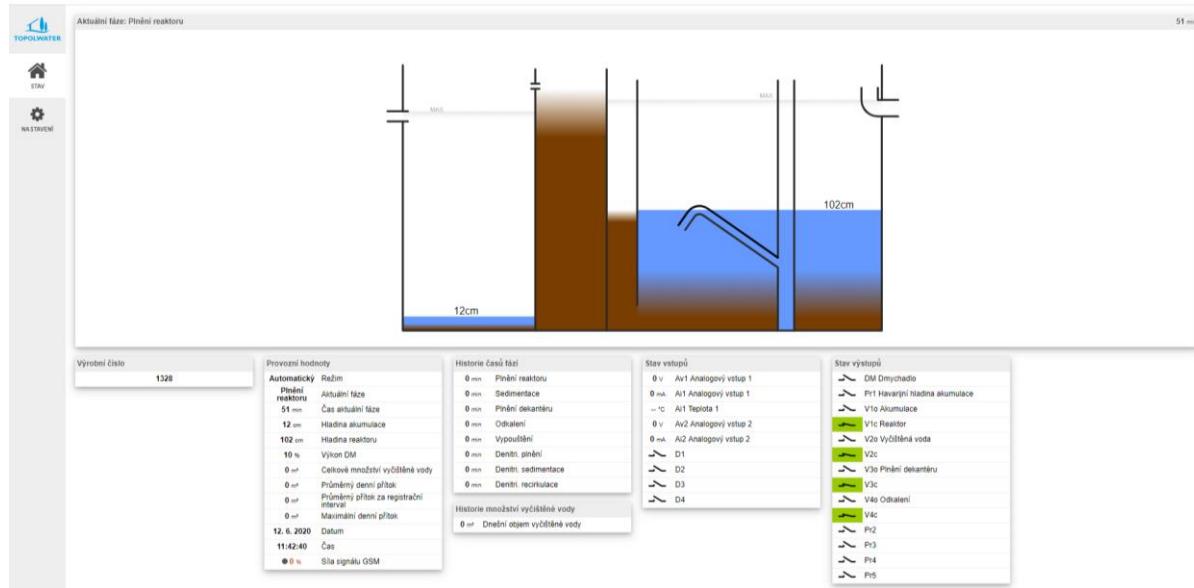


Obrázek 7: Základní provozní informace

NASTAVENÍ ČOV

Při stisku se zobrazí základní nastavení ČOV, ve kterém je možné měnit základní uživatelské parametry ČOV.


ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

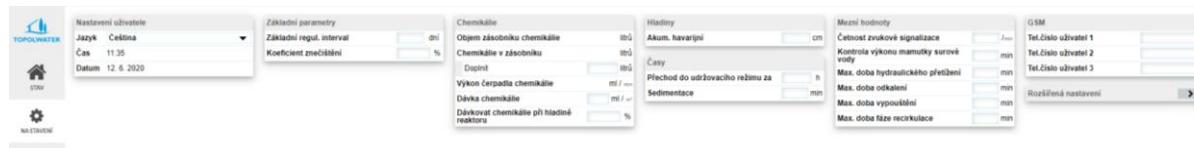

Obrázek 8: Základní nastavení ČOV

ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ

V rozšířeném nastavení, které se zobrazí rozkliknutím posledního odkazu vpravo dole, lze nastavovat některé další parametry, které se využívají zejména při servisních opravách ČOV. Běžný uživatel ČOV tato nastavení běžně nevyužívá. Následující obrázek zobrazuje ukázku displeje s rozšířeným nastavením.

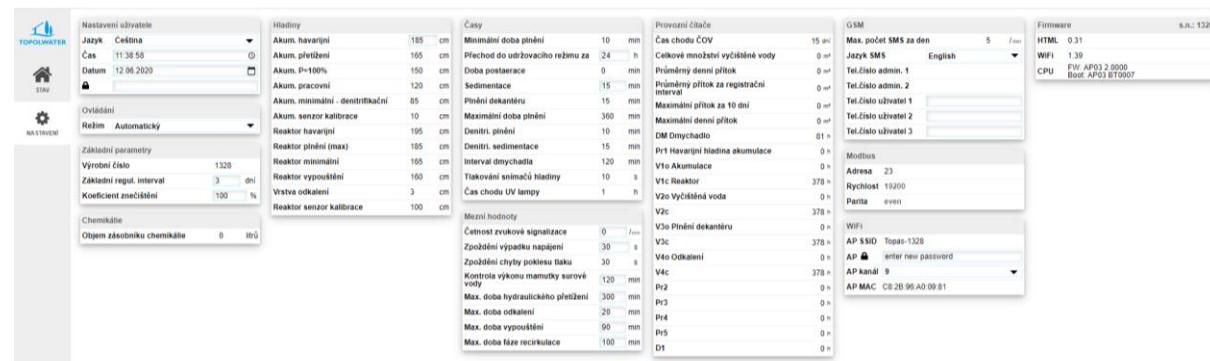

Obrázek 9: Ukázka zobrazení rozšířeného nastavení ČOV

ZÁKLADNÍ A ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ

Uživatel ČOV může nastavovat parametry ČOV a varovné signalizace dle specifik pro dané místo instalace. Vysvětlení jednotlivých nastavitelných položek uvádí následující tabulka:

Nastavení uživatele		
Jazyk	Čeština	Nastavení požadované jazykové verze
Čas	11:38:58	Nastavení aktuálního času
Datum	12.6.2020	Nastavení aktuálního data

Ovládání ČOV		
Režim ČOV	Automatický	Při nastaveném automatickém režimu čistírna reguluje chod dmychadla v závislosti na množství odčerpané vody. Při nastavení ručního režimu dmychadlo pracuje bez vypínání.
Teplota v jednotce	27° C	Informace o teplotě v řídicí jednotce.

Návrh ČOV		
Výrobní číslo	260/20	Výrobní číslo ČOV
Základní regulační interval	4 dní	Základní reggregistrační interval udává za kolik posledních dní provozu čistírny je spočítán průměrný denní přítok.
Koefficient znečištění	120%	Nastavuje se podle skutečného znečištění odpadních vod na dané čistírně, které se může lišit od standardních hodnot.
Plocha aktivace	50 dm ²	Plocha reaktoru se zadává ve výrobě podle konstrukce čistírny.
Rozsah návrhové kapacity	0.001 – 15 m ³	Rozsah použití daného typu řídicí jednotky.
Navrhovaná kapacita	0,5 m ³ /den	Určuje velikostní typ čistírny
Režim UV lampy	Vypnuto	Zapnuto nebo vypnuto.

Chemikálie		
Objem zásobníku chemikálie	15 litrů	
Chemikálie v zásobníku	12.8 litrů	
Doplnit	2.2 litrů	Zadává se počet litrů chemikálie, které je možné doplnit do zásobníku.
Výkon čerpadla chemikálie	25 ml/min	
Dávka chemikálie	50 ml/m ³	Požadované dávkování chemikálie v ml/m ³
Dávkovat chemikálie při hladině reaktoru	80 %	Parametr udává v jakém stadiu plnění reaktoru se dávkuje chemikálie.

Hladiny		
Akumulace havarijní	157 cm	Signalizace poruchy. Hladina v akumulaci dosáhla úrovně bezpečnostního přepadu.
Akumulace přetížení	145 cm	Hladina v akumulaci se blíží k hladině havarijní
Akumulace P=100%	130 cm	Při dosažení této hladiny se uvede ČOV do 100% režimu, do 24 h daného dne.
Akumulace pracovní	100 cm	Ukončuje fázi recirkulace.
Akumulace minimální	80 cm	Zvýšení úrovně hladiny vypouštění nad hl. minimální
Akumulace senzor kalibrace	10 cm	Výška senzoru nade dnem ČOV.
Reaktor havarijní	186 cm	Signalizace poruchy ventilu V1.
Reaktor plnění(max)	180 cm	Ukončení fáze plnění.
Reaktor minimální	160 cm	Je ukončena fáze vypouštění a fáze recirkulace.

Reaktor vypouštění	170 cm	Je ukončena fáze vypouštění
Vrstva odkalení	5 cm	Určuje vrstvu kalu a vody, která se při kažném cyklu odčerpá z reaktoru do kalojemu.
Reaktor senzor kalibrace	100 cm	Konec sondy nade dnem reaktoru.

Časy		
Minimální doba plnění	10 min	Min. doba aerace po výpadku proudu.
Přechod do udržovacího režimu za:	50 h	Nastavení doby přechodu do udržovacího režimu od ukončení poslední fáze vypouštění.
Doba postaerace	0 min	Doba provzdušňování po naplnění reaktoru na hladinu plnění.
Sedimentace	20 min	Nastavení délky fáze sedimentace kalu v bioreaktoru před odkalením.
Plnění dekantéru	0 min	Nastavená doba plnění dekantéru.
Maximální doba plnění	200 min	V regulovaném režimu se jedná o součet dob, kdy je zapnuto dmychadlo.
Recirkulace plnění	5 min	Min. doba aerace po zapnutí dmychadla po fázi recirkulace.
Recirkulace sedimentace	15 min	Sedimentace před fází recirkulace.
Interval dmychadla	120 min	V regulovaném režimu se v nastaveném intervalu zapíná a vypíná dmychadlo. Vždy na počátku intervalu se dmychadlo zapne na vypočítanou dobu a do konce intervalu je pak vypnuto.
Tlakování snímačů hladiny	30 s	Vždy po uplynutí intervalu se zkontroluje tlak.
Čas chodu UV lampy	1 h(10h s PF)	Max. doba zapnutí UV lampy bez vypnutí.

Mezní hodnoty		
Četnost zvukové signalizace	1 / min	Počet zvukových signalizací poruchy za minutu.
Zpoždění výpadku napájení	30 s	Časový limit pro zaslání SMS po výpadku proudu.
Zpoždění chyby poklesu tlaku	30 s	Po nastavené době od zapnutí dmychadla se začne měřit tlak, případně signalizovat poruchu dmychadla.
Kontrola výkonu mamutky surové vody	205 min	Max. nastavená doba, kdy má mamutka surové vody snížit hladinu v akumulaci o 3 cm - signalizace špatné funkce mamutky.
Max. doba hydraulického přetížení	60 min	Nastavená max. doba, po kterou může trvat hladina přetížení v akumulaci bez nahlášení poruchy mamutky surové vody.
Max. doba odkalení	20 min	Dohled nad funkcí odkalovací mamutky. Za daný čas musí odčerpat nastavenou vrstvu vody z reaktoru, jinak signalizace závady.
Max. doba vypouštění	60 min	Dohled nad funkcí dekatéru. Za nastavený čas musí být odčerpána vyčištěná voda z reaktoru - signalizace poruchy.
Max. doba fáze recirkulace	90 min	Dohled nad funkcí odkalovací mamutky. Pokud za daný čas neskončí fáze recirkulace - hlášení poruchy odkalovací mamutky.

Spínací hodiny (programové, intervalové)			
Manuálně změnit výstup		<input type="checkbox"/>	
Blokování kontaktem	----	▼	
Minimální hladina	0 cm		
Minimální teplota	0° C		
Programovatelný časovač			
Den	Start	Stop	
---	▼ 0:00	0:00	
---	▼ 0:00	0:00	
---	▼ 0:00	0:00	
---	▼ 0:00	0:00	
---	▼ 0:00	0:00	
			Slouží k nastavení časovače připojených externích zařízení, sloužících např. pro zálivku, odkalení, apod.
GSM			
Max. počet SMS za den	5/den		Zadá se telefonní číslo (1-3) pro uživatelskou kontrolu ČOV. Ze zadaných čísel bude možné ČOV kontrolovat a uživatelsky ovládat.
Jazyk SMS	English	▼	
Tel. číslo admin. 1			
Tel. číslo admin. 2			
Tel. číslo uživatel 1			Zadá se telefonní číslo (1-3) pro uživatelskou kontrolu ČOV. Ze zadaných čísel bude možné ČOV kontrolovat a uživatelsky ovládat.
Tel. číslo uživatel 2			
Tel. číslo uživatel 3			
Provozní čítače			
Čas chodu ČOV	108 dní		Počet dní od spuštění ČOV
Celkové množství vyčištěné vody	67 m ³		Množství vyčištěné vody od instalace ČOV
Průměrný denní přítok	0,629 m ³		Průměrný denní přítok od spuštění ČOV do dnešního dne
Průměrný denní přítok za registrační interval	0,695 m ³		Průměrný denní přítok v nastaveném registračním intervalu
Max. přítok za 10 dní	1,673 m ³		Max. denní přítok za posledních 10 dní
Max. denní přítok	2,919 m ³		Max. denní přítok od spuštění ČOV
DM dmychadlo	0 h		
Pr1 Havarijní hladina akumulace	0 h		
V1o Akumulace	0 h		
V1c Reaktor	0 h		
V2o Vyčištěná voda	0 h		
V2c	0 h		
V3o Plnění dekantéru	0 h		
V3c	0 h		
V4o Odkalení	0 h		
V4c	0 h		
Pr2	0 h		
Pr3	0 h		
Pr4	0 h		
Pr5	0 h		
D1	0 h		
			Provozní hodiny strojů od spuštění ČOV

Obrázek 10: Popis základního a rozšířeného nastavení ČOV

12. NÁVOD NA INSTALACI

NÁVOD NA INSTALACI ČISTÍRNY

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Čistírna Topas S 5(8) je tvořena samonosnou kruhovou plastovou nádrží o vnějším průměru 1,20 m (1,50 m) a celkovou výškou 2,3 m (2,5 m – varianta long). Čistírna se osazuje do výkopu tak, aby poklop čistírny byl min. 100 mm nad upraveným terénem. Těsně pod víkem je odvětrání dmychadla, které musí být vždy bezpečně nad terénem a zajištěno proti vniknutí dešťové vody. Čistírna je výrobou vybavena odtokovým potrubím DN 110 mm. Odtok je tvořen hladkým koncem potrubí. Přítok se zřizuje na místě při instalaci čistírny nebo na objednávku při odběru čistírny. Přítok se přivede do akumulační komory čistírny, která má zároveň funkci čerpací stanice. Je tedy možné instalovat přítok v různé hloubce pod terénem dle potřeby v rozmezí 0,5 – 1,3 m pod terénem.

U varianty, kdy ČOV je spojena s nádrží na vyčištěnou vodu v jeden celek (DUO) je odtokové potrubí řešeno takto:

Odtok z dekantéru je veden na PF. Bezpečnostní přepad ze zásobní nádrže a nádrže PF (při přeplnění nebo zanesení PF) je veden do standardního odtoku z ČOV. Ve všech případech je tak zajištěno, že v zásobní nádrži je jen voda, která prošla PF a je možné jí tedy využít na mikrokapénkovou zálivku, případně na splachování WC.

POSTUP OSAZENÍ

V běžných základových podmínkách s úrovní hladiny podzemní vody pod základovou spárou se vykope jáma (dle potřeby zapažená) o rozměrech cca 1,3 x 1,3 m (2,0 x 2,0 m) a celkové hloubce cca 2,4 m. Na dně jámy se zřídí z hutněný štěrkopískový podsyp o tloušťce min. 150 mm. Vhodné je pískový podsyp stabilizovat „na sucho“ cementem nebo suchou betonovou směsí. V případě nestabilního podloží se zřídí podkladní beton, který se dle potřeby vyztuží svařovanou ocelovou sítí. Podklad pod čistírnou musí být ve všech případech tuhý a stabilní. Na takto připravený podklad se osadí čistírna. Ta se může osadit ručně, čistírna váží cca 115 kg (200 kg) nebo lépe mechanizací. Při strojním osazení se využije úchytů s úvazky v horní části čistírny. Při osazování je třeba dát pozor, aby podklad pod čistírnu zůstal čistý bez kamenů apod. Čistírna musí být osazena s přesností ± 5 mm. Vodorovnost osazení se kontroluje vodováhou na víku čistírny. Následně se provede obsyp nádrže hutněným štěrkopískem na výšku cca 300 mm nad dno nádrže, po celé ploše výkopu. Kruhový otvor do pláště čistírny se obvykle vyříze vykružovákem na vrtačce ve výšce přítokové trubky. Otvor se utěsní pryžovým prstencem (součást dodávky), do kterého se následně nasune přítoková trubka. Pokud známe přesnou výšku vtoku, může být vtok zřízen ještě před osazením čistírny do výkopu, případně vtok zhotoví výrobce nebo prodejce při koupi čistírny. Platí, že čím níže je přítok, tím menší je vyrovnávací objem akumulace. Výhodnější pro provoz čistírny tedy je mít přítok výše. Akumulace se odčerpává až na hloubku 0,7 m nad dno čistírny (cca 1,6 m pod terénem). Hladina v akumulaci se může dočasně zvýšit nad úroveň přítoku, než se voda odčerpá do bioreaktoru a hladina se opět sníží. Maximální hladina v akumulaci je nastavena bezpečnostním přepadem na kótě 1,5 m nad dnem čistírny.

Následně se čistírna naplní vodou na hloubku cca 1,0 m a pak se obsype pískem nebo původní „prohozenou“ zeminou, pokud neobsahuje kameny (hlavně s ostrými hrany) rozměrů větších než cca 10 mm, které by mohly poškodit plastový plášt nádrže.

Zásyp pod připojovacím a odtokovým potrubím se musí vždy provézt hutněným štěrkopískem (nejlépe stabilizovaným cementem), aby se zamezilo pozdějšímu sedání zásypu a tím by mohlo dojít k poškození stability potrubí.

OSAZENÍ PŘI ZVÝŠENÉ HLADINĚ SPODNÍ VODY

Tato pravidla platí i pro případy, když ke zvýšené hladině spodní vody dochází pouze občasné, např. za dešťů. Je nezbytné zajistit za všech okolností stabilní podklad pod čistírnou. V základním provedení jsou dno i plášt čistírny dimenzovány na hladinu spodní vody max. 1,0 m nade dno nádrže, tj. 1,3 m pod terénem. Pokud se výkop provádí v době, kdy je hladina spodní vody pod základovou spárou, je možné zřídit pískový podsyp v tloušťce 100 mm a na něj přímo podkladní beton vyztužený KARI síti v tloušťce 150 mm. Při provádění stavby v době, kdy je hladina podzemní vody nad základovou spárou, je nezbytné nejprve zřídit odvodňovací vrstvu ze štěrku tloušťky cca 300 mm, s prohlubní pro čerpadlo ke snížení hladiny pod podkladní beton. Pak se zřídí podkladní beton vyztužený KARI síti a po jeho zatvrzení se osadí čistírna. Po osazení čistírny se opět sníží hladina spodní vody pod podkladní beton a provede se obetonování pláště čistírny na výšku cca 300 mm nad pokladní beton. Obetonování musí být provedeno přímo na plášt čistírny. Dno přesahuje plášt nádrže o cca 50 mm. Tento přesah uchycený v betonu zamezí vyplavání čistírny vztakem podzemní vody. Následně se čistírna napustí vodou na hloubku cca 1,0 m a obsype hutněm štěrkopískem.

13. HYGIENICKÉ POŽADAVKY

ODVĚTRÁVÁNÍ

Do prostoru ČOV se vhání z vnějšího prostředí vzduch a předpokládá se odvětrání přítokovým kanalizačním potrubím nad střechu obytné budovy. Pokud kanalizace není odvětrána (u starších budov nebo při použití podtlakového ventilu v posledním podlaží domu), odvětrává se ČOV do odtokového potrubí nebo do okolí, což není vhodné řešení. Při řádném provozu ČOV nezapáchá, protože v ní neprobíhají anaerobní procesy.

HLUČNOST

Hlučnost jednotlivých dmychadel je uvedena v návodu k jejich obsluze. Dmychadlo je pod zatepleným víkem ČOV a chod čistírny s membránovými dmychadly je tedy prakticky nehlucný.

Všechny typy čistíren splňují limity pro hluk, stanovené Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Základní limity pro venkovní hluk, tj. i pro instalaci čistíren v obytné zóně jsou 50 dB ve dne (6.00 – 22.00) a 40 dB v noci (22.00 – 6.00).

14. UVEDENÍ ČOV DO PROVOZU

UVEDENÍ DO PROVOZU

Po napojení na přítokové a odtokové potrubí se čistírna naplní vodou. Akumulace na 0,7–1,2 m. Bioreaktor mezi ryskami na pláště kalojemu na 1,6 – 1,8 m. Pak se uvolní fixace dekantéru a dmychadla a provede se napojení na el. energii. **Zásobník čisté vody dekantéru se naplní čistou vodou (cca 3l), až rameno klesne tak, že nad hladinou zůstane jen vnitřní oblouk kolena na konci dekantéru.**



Pokud se čistírna transportuje „naležato“ je nezbytné zkontolovat celou technologii, zda nedošlo transportem k uvolnění některých částí technologie.

PŘIPOJENÍ NA EL. ENERGIÍ

Čistírna Topas S 5(8) je vybavena dmychadlem o příkonu 80 W a napětí 230 V. Připojení z nemovitosti se provádí kabelem CYKY 3 J x 2,5 do přívodní el. krabice acidur. Dále je již el. instalace čistírny kompletní a je nepřípustné do ní v rámci záruky zasahovat. Napojení v nemovitosti se provádí individuálně a není předmětem dodávky čistírny. Je nezbytné, aby přívod k čistírně byl chráněn proudovým chráničem.

Po připojení elektrického proudu a napojení splašků začne čistírna normálně pracovat. Pokud se neproveze načkování aktivační nádrže aktivovaným kalem z jiné čistírny, trvá zapracování čistírny cca 1 měsíc. První

jemný kal, většinou světlé hnědé barvy se objevuje po cca 10 dnech provozu a po této době je již znát zlepšení kvality vody na odtoku. V dalším období pak kal v aktivační nádrži houstne a většinou i tmavne až na tmavě hnědý odstín. Dále se zlepšuje účinnost čištění i kvalita vody na odtoku. U dobře zpracované čistírny je voda na odtoku naprostě čirá a bez zápachu. Do doby než se vytvoří dostatečně hustý kal v aktivační nádrži (14 - 30 dnů), může bioreaktor značně pěnit. Důvodem je používání saponátů v domácnosti. Pěna pak postupně mizí se stoupající koncentrací kalu v aktivační nádrži.

Po dobu zpracování domovní čistírny (cca 1 měsíc) je vhodné omezit používání chemikálií v domácnosti a omezit používání myčky nádobí a pračky, kde se většinou používají chemikálie zvyšující pH odpadní vody.

Urychlení zpracování ČOV se dosáhne naočkováním aktivační nádrže aktivační směsí z jiné čistírny. Kal se pomalu nalije do akumulační nádrže, ze které se přečerpává postupně do bioreaktoru přes filtr hrubých nečistot. Pokud je kal kvalitní (živý), zpracování trvá jen několik dnů. Někdy se může stát, že se dovezený kal nedokáže přizpůsobit jinému složení splašků, než na jakých vznikal, a pak dojde k jeho odumření a zpracování trvá delší dobu. Tento případ se nestává často, ale nelze ho vyloučit ani předvídat.

Takto zpracovaná čistírna je pak již dostatečně odolná vůči všem chemikáliím, používaným v běžném množství v domácnostech, včetně všech druhů pracích prášků. V zásadě platí, že do běžného prodeje by se měly uvádět pouze výrobky, které jsou plně biologicky odbouratelné.

Ukončení doby zpracování a správné funkce čistírny se kontroluje odběrem aktivační směsi ve fázi naplněné aktivační nádrži.

KONTROLA MNOŽSTVÍ KALU V REAKTORU

Do průhledné nádoby o objemu 0,2 až 1 litr se nabere aktivační směs z bioreaktoru a ponechá se v klidu asi 30 minut. Po této době zůstane u dna usazený aktivovaný kal a nad ním vrstva vyčištěné vody. Rozhraní čisté vody a kalu musí být zřetelně viditelné. Kal má mít objem asi 30 % z objemu náplně nádobky a asi 70 % bude připadat na čistou vodu. Pokud je kalu méně než 1/3 objemu nádoby, neskončilo ještě zpracování čistírny. Pokud je kalu více než 50%, neprobíhá řádné odkalování nebo je již naplněný kalojem. To znamená, že je čistírna přetěžována a vyžaduje odkalení.



Obrázek 11: Kontrola množství kalu v aktivačaci

15. OBSLUHA A ÚDRŽBA ČOV

Obsluha, čištění a údržba ČOV je maximálně zjednodušena. Při běžných odpadních vodách, dle tabulky č. 1, nevyžaduje čistírna žádné seřizování a pracuje v automatickém režimu v závislosti na skutečném množství odpadních vod. Všechny technické závady, s výjimkou překalení čistírny a biologické funkce jsou signalizovány řídicí jednotkou a na mobilním telefonu. V popisu závad je popsána příčina a způsob odstranění.

Z hlediska údržby a servisu obecně platí, že všechny technologické součásti čistírny je možné dle přiloženého návodu jednoduše vyjmout a vyčistit mimo čistírnu. Při zpětné montáži je třeba dodržet původní umístění, propojení a polohu všech vyjmoutých a ošetřovaných součástí.



Po jakékoliv manipulaci s dekantačním zařízením je nezbytné dekantér zaplnit čistou vodou!

Provoz čistírny je plně automatický a nevyžaduje žádné seřizování ani nastavování. Je třeba provést občasnou kontrolu správné funkce ČOV vizuálně při odkrytém víku. Povinností obsluhy čistírny je vedení záznamů o prováděné údržbě. Činnosti popsané jako údržba nespadají pod záruční povinnosti výrobce.

INTERVAL	POPIS ÚDRŽBY
1x denně	- kontrola zvukové signalizace správné funkce ČOV - nepipá
1x týdně	- vizuální kontrola kvality vyčištěné vody a celkové funkce ČOV - odkrytím víka a kontrolou světelné signalizace na řídicí jednotce
1x za 1 měsíc	- kontrola koncentrace kalu, případně odkalení kalojemu
Dle potřeby nebo	- údržba dmychadla dle návodu výrobce (preventivní vyčištění prachového filtru apod.)
1x za 2 roky	- vyčištění kalibrovaných trysek (žetonů) na rozvodu vzduchu - vyčištění mamutek - vyčištění dekantačního zařízení - vyčištění povrchu akumulace od plastů a tuků
1x za 2 roky	- preventivní výměna membrán membránového kompresoru
1x za 3 roky	- úplné odčerpání a vyčištění akumulace a bioreaktoru od mineralizovaného kalu
1x za 10 let	- výměna hadice ramena dekantéru (provádí servisní technik)
1x za 10 let	- výměna provzdušňovacích elementů (provádí servisní technik)

Tabulka 6: Intervaly údržby

ODKALENÍ ČOV

Čistírna je vybavena samostatným kalojemem. Kalojem je možné vyvážet pravidelně nebo pokud koncentrace kalu v aktivaci překročí 40 - 60% objemu po sedimentaci, trvající cca 20 minut. Pokud je kalojem plný, kal se vrací přes kalojem a akumulaci zpět do bioreaktoru a koncentrace kalu v reaktoru stoupá. Odkalování kalojemu se provádí kalovým čerpadlem nebo fekálním vozem. Při odkalování čistírny se kalojem vyčerpává úplně. Pokud je kalojem provzdušňován, takto odčerpaný kal z kalojemu je aerobně stabilizován (biologicky neaktivní) a je možné jej použít jako výtečné hnojivo pro stromky či podobný typ vegetace nebo ho nalít do kompostu. Není však zabezpečen bakteriologicky. Pokud je požadavek na bakteriologické zabezpečení kalu, je nezbytné jej ještě v kalojemu promíchat s vápnem, nejlépe práškovým. K dezinfekci pak dochází zvýšením pH. Při odčerpávání fekálním vozem, který má větší objem než je objem kalojemu, je vhodné odčerpat i akumulaci, kde je obvykle kal ve vrstvě cca 0,5 m nade dnem. Prodlouží se tím lhůty pro vyvážení kalu.



Pozor, z bioreaktoru se kal nikdy nevyčerpává!

U varianty s odvodněním kalu, je přebytečný kal z kalojemu automaticky v nastaveném intervalu cca 1x za 20 dní přečerpáván z kalojemu do odvodňovacího kontejneru. Kalová voda se vrací zpět do nátokové komory čistírny a odvodněný kal se dle potřeby (obvykle 1x za 6 - 10 měsíců) z kontejneru odstraní lopatou a odvezete na kompost.

PRANÍ PÍSKOVÉHO FILTRU (PF)

Za normálního provozu se PF čistí automaticky při plnění PF. Při čištění PF se pod mezidno přivádí tlakový vzduch, který prostupuje filtračními otvory do vrstvy písku, čerí písek a vynáší zákal na povrch. Pokud by došlo k většímu úniku kalu (např. při zanedbání odkalení čistírny) a k ucpání pískové náplně, je nutné PF manuálně vyčistit. K zanesení PF může dojít také při zabíhání čistírny nebo při špatné biologické funkci. V těchto případech může dojít i k tomu, že nedojde k běžnému zanesení povrchu PF, ale kal se vytváří na povrchu zrnek písku a slepí je. Pak je třeba vyčerpat písek do nádoby vedle čistírny (nejlépe stavební kolečko) a tam jej proprat čistou vodou.

Postup čištění je následující:

- 1-** Mamutka čisté vody se odpojí od přívodu vzduchu a vyjme z ochranné trubky dekantéru
- 2-** Mamutka se vloží do PF až na úroveň vrstvy písku a připojí se na vzduch – nejlépe praní PF
- 3-** Čistírna se přepne do fáze č. 5 – vypouštění
- 4-** PF se naplní na max. hladinu.
- 5-** Mamutkou se odčerpá směs vody a písku do kolečka. Dle potřeby se doplňuje voda do PF, aby mamutka měla dostatečný tlak.
- 6-** Písek se propere a následně vrátí do PF
- 7-** Mamutka dekantéru se vrátí zpět
- 8-** Zásobník dekantéru se naplní čistou vodou
- 9-** Praní je ukončeno a čistírna se uvede zpět do fáze plnění.

16. ZÁVADY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

Kromě signalizace provozních stavů čistírny, obsahuje řídicí jednotka TOM i signalizaci o poruchových a havarijních stavech čistírny. Podle závažnosti tohoto stavu je rozlišována závada a porucha.

Závada je takový stav, kdy sice nedochází k odtoku nevycištěných odpadních vod, ale pokud se v průběhu několika dní závada neodstraní, změní se na porucha.

Porucha – znamená závadu, kterou je nutné odstranit okamžitě (mohlo by dojít k úniku znečištěných odpadních vod). Na displeji je specifikována příčina poruchy. Svítí červená kontrolka a zvuková signalizace je zapnuta.

Při poruše membrán dmychadla je aktivována vestavěná pojistka, která dmychadlo odstaví z provozu. Po výměně membrán za nové je nutné pojistku deaktivovat dle návodu příslušného dmychadla. Na základě upozornění výrobce se doporučuje preventivní výměna prýžových membrán maximálně do 24 měsíců od uvedení čistírny do provozu. U větších typů rotačních dmychadel se údržba provádí podle návodu jednotlivých výrobců.

Proti přehřátí je membránové dmychadlo chráněno tepelnou pojistkou, která dmychadlo vypíná do doby, než vychladne. Řídicí systém to logicky signalizuje jako poruchu dmychadla, která je však pouze dočasná.

V případě poruchy na Vaší čistírně postupujte podle těchto kroků:

1. Pokuste se odhalit příčinu závady a následně přistupte k jejímu odstranění.
2. V případě, že se Vám závadu nepodařilo odstranit, zjistěte co nejvíce následujících údajů: přesný typ Vaši ČOV, výrobní číslo, typ a počet instalovaných dmychadel, datum zakoupení ČOV, vhodný termín případné návštěvy technika a nejlépe i zaslat fotodokumentaci čistírny v poruše.
3. Volejte na některé z telefonních čísel výrobce.

17. POSUZOVÁNÍ FUNKCE ČISTÍRNY PODLE KVALITY VODY NA ODTOKU

Při správném způsobu provozování je voda na odtoku z čistírny čirá, průhledná a bez zápachu. Pokud tato kritéria odtékalající vody nejsou splněna, může jít o následující závady.

ZAKALENÁ VODA NA ODTOKU

V tomto případě se jedná o vodu nedočištěnou. Obvykle k tomu dochází při zabíhání čistírny, než se vytvoří dostatečné množství aktivovaného kalu. To může trvat až 1 měsíc. Dalším důvodem může být zhoršená chemická kvalita odpadních vod, např. snížené pH, prudký pokles teploty nebo znečištění chemické, např. intenzivním praním silnými pracími prostředky, případně odpadní vodou z myčky na nádobí. Tato závada se časem srovná, pokud vše po technické stránce funguje normálně. Trvale zakalený odtok je známkou látkového přetížení čistírny nebo nedostatku kyslíku v aktivaci, který může být způsoben netěsností v rozvodu vzduchu nebo přílišným omezením chodu čistírny nebo špatně nastavenému koeficientu znečištění. Nedostatek vzduchu se obvykle projeví také zápacem.

PROJEV	PŘÍČINA	ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ
Kal v odtoku z čistírny	Špatně sedimentující jemný kal	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolovat výkon dmychadla - Látkově přetížená čistírna - Silné chemické znečištění
	Normální kal, překalený bioreaktor (zkontrolovat aktivační směs odběrem do sklenice)	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolovat odkalovací mamutku - Odkalit čistírnu
	Odkalovací mamutka je ucpaná kalem	<ul style="list-style-type: none"> - Vyčistit mamutku
Nedočištěná, tj. zakalená, neprůzračná voda	Přetížená čistírna	<ul style="list-style-type: none"> - Posílit výkon dmychadla
	Dmychadlo nedává dost vzduchu	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolovat dmychadlo, ventil č. 1 a rozvody vzduchu - Opravit dmychadlo
	Špatně nastavený koeficient znečištění	<ul style="list-style-type: none"> - Zvětšit koeficient znečištění

Tabulka 7: Příčiny a způsoby odstranění nedočištěné vody

VÝSKYT PĚNY NA HLADINĚ AKTIVAČNÍ NÁDRŽE

PĚNA SAPONÁTOVÁ

Jedná se o řídkou, ve většině případů bílou pěnu, kterou způsobují detergenty v saponátech. Biologický rozklad těchto látek je poměrně rychlý. Podmínkou je dostatek biologického kalu v ČOV. Výskyt saponátové pěny je důsledkem buď malého množství kalu v aktivaci nebo extrémního množství použitých saponátů. Malé množství kalu je obvykle důvodem této pěny, hned po uvedení ČOV do provozu nebo při dlouhodobě nízkém látkovém zatížení čistírny a omylem ručně nastaveném 100% režimu, kdy biologický kal má nedostatek živin a postupně mineralizuje.

PĚNA BIOLOGICKÁ

Pokud na některých čistírnách dochází k výskytu biologických pěn, nejedná se o technickou závadu čistírny, která by spadala pod záruku výrobce. Pěna je způsobena výhradně charakterem odpadních vod. Jedná se obvykle o hustou světle až tmavě hnědou pěnu (konzistence jako šlehačka), která vzniká při provzdušňování aktivovační nádrže. Pěna představuje biologicky aktivní kal, který vodu účinně čistí, má však tu špatnou vlastnost, že je lehčí než voda. Princip biologického čištění aktivovaným kalem ve vznosu je založen na tom, že kal je těžší než voda a po přerušení provzdušňování bioreaktoru sedimentuje ke dnu. Pokud se rozmníží tzv. vláknité bakterie, vytvoří se shluky (pěna), které jsou naopak lehčí než voda a stoupají na hladinu, pak při úniku do odtoku dojde ke zhoršení kvality vyčištěné vody a k vážným provozním problémům.

Na některých čistírnách se biologická pěna prakticky nevyskytuje, na některých jen v určitých ročních období – obvykle při změnách teploty (jaro, podzim) a na některých jsou problémy trvalejšího rázu. Přitom čistírny se od sebe neodlišují ani konstrukcí ani způsobem provozování. Návod na odstraňování biologické pěny není nikdy jednoznačný a stoprocentně účinný.

Co obvykle podporuje tvorbu vláknitých bakterií?

- tuky obecně a hlavně přepálené rostlinné tuky,
- vysoké stáří kalu v aktivovační nádrži,
- aerobní prostředí s dostatkem vzduchu.

Je tedy třeba se snažit nastavit prostředí, které vláknitým bakteriím nevyhovuje:

- omezit tuky v odpadní vodě,
- častěji provádět odkalení čistírny – podstatně častěji, než je doporučeno v tomto provozním rádu.

Systém TOPAS S nemá dosazovací nádrž a čistá voda je odčerpávána z vrstvy cca 20 cm pod hladinou bioreaktoru. Proto oproti jiným systémům (s dosazovací nádrží) většinou nezhoršuje biologická pěna odtokové parametry, protože při odčerpávání čisté vody zůstává pěna na hladině a kal u dna bioreaktoru.

Do odtoku se odčerpává vrstva vody, která není znečištěná pěnou nebo kalem.

CHEMICKÉ PROSTŘEDKY ŠKODÍCÍ ČISTÍRNĚ

Vzhledem k rozmanitosti a pravidelným obměnám na trhu nemáme a fakticky ani nelze mít přesný seznam chemických prostředků, které ČOV škodí. Obecně lze však konstatovat, že čím méně takovýchto prostředků, tím pro ČOV lépe. V rozumné míře lze prakticky používat všechno, co je volně dostupné na trhu a ČOV si s tím většinou poradí. Některé „ekologické“ prací přípravky, které neobsahují fosfor, mohou obsahovat biologicky toxicke chemikálie, které jej v účinnosti nahrazují. Obvykle může dojít k dočasnemu zhoršení kvality vyčištěné vody při zvýšeném příslušku chemikálií (např. při intenzivním praní o víkendech), které se pak během 1-2 dnů srovná. Na co je však třeba si dávat pozor, jsou dva druhy přípravků:

Jednak přípravky vyloženě biocidní a dezinfekční. Pokud by se použilo jejich velké množství, je riziko, že by se dostaly do bioreaktoru v takové koncentraci, která by mohla mikroorganismy zničit. V obvyklých koncentracích používaných v domácnostech pro mytí podlah, dezinfekci WC apod. dojde bez problémů k jejich neutralizaci v první komoře ČOV v akumulační nádrži, kde ještě vlastní bakterie vodu nečistí a další části ČOV jsou tím ochráněny. Jedná se o prostředky na bázi chlóru jako je Savo, Chlornan sodný atd. a dále vyloženě biocidní chemikálie.

Druhý typ prostředků jsou chemikálie, které výrazně mění pH a to, ať již do zásadité, tak do kyselé oblasti. Jedná se opět o různé čistící prostředky odpadů apod. na bázi např. hydroxidu sodného či kyseliny chlorovodíkové. Zde opět platí pravidlo, všechno s mírou. Prací prostředky jsou obvykle zásadité a zvyšují tak pH. Není podstatné, zda obsahují fosfor či ne. Při zvýšeném pH se barva kalu obvykle mění na světle hnědou až žlutavě našedlou a kal ztrácí strukturu (je jako bláto). Doporučuje se omezit provoz pračky i myčky nádobí, přeměřit pH v bioreaktoru a upravit pH na hodnotu cca pH 7. Pro měření pH a jeho úpravu použijeme stejné prostředky jako pro ošetření vody v bazénech, kde se také požaduje pH 7. Je také možné dočasně zvětšit průtok čistírnou, vodu tak naředit a tím hodnotu pH snížit. Nízké pH se obvykle projeví černou barvou kalu.

CO DO ČOV NEPATŘÍ

- dešťové a jiné balastní vody
- ropné a olejové látky
- léky a jedy
- plasty (včetně prezervativů)
- hygienické vložky
- vlhčené ubrousny z netkané textilie
- noviny a časopisy

CO DO ČOV MŮŽE PŘIJÍT, ALE JEN V OMEZENÉM MNOŽSTVÍ

- chemikálie měnící pH (kyseliny a louhy)
- dezinfekční prostředky
- tuky a oleje (jen v množství odpovídající běžnému mytí nádobí)

ODBĚR VZORKŮ A HODNOCENÍ ÚČINNOSTI

ODBĚR VZORKŮ VYČIŠTĚNÉ VODY

Kontrolní odběr vzorků vyčištěné vody se provádí dle požadavků místného vodoprávního úřadu. Četnost odběru vzorků je uvedena v „Povolení o nakládání s vodami“. Při ohlášení vodního díla dle §15a vodního zákona, se odběr vzorků většinou nepožaduje. Odběr vzorku se provádí do čisté uzavíratelné sklenice nebo jiné nádoby z mamutky filtrace. Pokud je výjimečně – při minimálních přítocích na čistírně, PF úplně odčerpán, přepne se čistírna ručně z fáze č.1 – plnění na 20 min do fáze č.2 – sedimentace (1x tlacítka „A“ + 2 x „B“), kdy je dmychadlo vypnuto. Následně se uvede do fáze č.5 – vypouštění (1x „A“ + 5 x „B“) a naplní se PF. Pak se čistírna uvede opět do fáze č. 1 – plnění a po cca 5 minutách na zpracování se odeberou vzorky z výtlaku mamutky filtrace.

Z hlediska Nařízení vlády č.401/2015 Sb., příloha č. 4 se postupuje podle bodu č.3 pro čistírny s diskontinuálním vypouštěním. Konstrukce dekantéru dle evropského patentu EP-2552838 zamezuje vniknutí kalu do dekantačního zařízení během všech fází čištění. Vzhledem k tomu a zároveň s ohledem na funkci čistírny, kdy pro návrhový průtok je třeba 5 – 6 náplní bioreaktoru, se fakticky jedná o směsný vzorek 4 – 5 ti hodinový.

18. OPATŘENÍ PRO ZIMNÍ PROVOZ

Čistírna je konstruovaná na oddílnou kanalizaci, tj. pouze na vody splaškové, jejichž teplota i v zimních obdobích obvykle vyhovuje provozu čistírny. Obecně platí, že při teplotách pod 11°C se podstatně snižuje účinnost nitrifikace. Z hlediska odstraňování organického znečištění (BSK₅) čistírna pracuje spolehlivě, pokud je teplota vody v čistírně v rozmezí 5° – 8°C. Při poklesu pod 5°C dochází k narušení činnosti a určitou dobu trvá, než se mikroorganismy přizpůsobí snížené teplotě vody. Čistírna je však vybavena víkem a je osazena celá pod zemí. Pokud venkovní teplota neklesne pod - 25°C a je zajištěn alespoň 20% přítok splašků, nevyžaduje ČOV žádná zimní opatření. Při dlouhodobě silných mrazech je však vhodné čistírnu uvést do manuálního 100% chodu, aby tím byla zajištěna stálá recirkulace vody v čistírně.

19. PROVOZ A OBSLUHA ČOV PŘI MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH

VÝPADEK ELEKTRICKÉ ENERGIE

Při výpadku elektrické energie se odpadní voda dočasně hromadí ve vyrovnávací nádrži a uživatel čistírny musí omezit produkci odpadní vody tak, aby nedošlo k přeplnění vyrovnávací nádrže a odtoku nevyčištěné vody bezpečnostním přepadem. Objem vyrovnávací nádrže obvykle činí 30% průměrného denního množství odpadní vody. Po opětném zapnutí elektřiny se čistírna uvede do automatického režimu. Do ručního režimu je nutné ji přepnout manuálně.

DLOUHODOBÉ PŘERUŠENÍ PŘÍTOKU ODPADNÍCH VOD

Při přerušení přítoku odpadních vod čistírna v automatickém režimu postupně snižuje svůj výkon až na 10% návrhové kapacity, což je tzv. „udržovací režim“. Udržovacím režimu se řízeným způsobem doplňují z kalojemu živiny do systému tak, že fáze plnění trvá cca 50 hodin a pak následuje vždy fáze recirkulace, kdy se organický substrát z kalojemu přemisťuje do akumulace. Čistírna se takovým způsobem udržuje až 6 měsíců biologicky funkční a je připravena k okamžitému obnovení provozu. Při přerušení přítoku splašků po dobu delší než 6 měsíců nebo vždy, když není čistírna delší dobu pod elektrickým proudem a mohlo by dojít k zahnívání splašků a ke vzniku sirovodíku je nezbytné, vyjmout řídicí jednotku z čistírny. Zároveň je vhodné vyjmout i dmychadlo a elektrické ventily.

PŘÍTOK TOXICKÝCH LÁTEK

Čistírny TOPAS jsou navrženy především pro oddělenou kanalizaci a pouze pro komunální odpadní vody, tudíž nebezpečí kontaminace čistírny nebezpečnými látkami je minimální. Specifikace běžných odpadních vod je uvedena v tabulce č. 1. Při jakémkoliv přítoku toxické látky do čistírny je nutné čistírnu odstavit z provozu, zabránit odtoku kontaminované vody a přivolat specializovanou firmu na bezpečnou likvidaci obsahu čistírny. Současně s tím je nutno zjistit místo úniku toxické látky do ČOV a zamezit dalšímu znečištění odpadní vody.

POŽÁR NEBO POVODEŇ

V případě požáru, povodně nebo při obdobných mimořádných situacích postupujte podle následujících kroků:

- **Vždy nejprve vypněte elektrický jistič čistírny, tj. odpojte přívod elektřiny ze sítě!**
- Je-li čas a nejste-li v bezprostředním ohrožení života, odmontujte z čistírny součásti, které by mohla voda, oheň nebo jiný živel poškodit a uložte je na bezpečné místo. Zejména se jedná o dmychadlo, ventil a řídicí jednotku. V případě ohrožení života, pouze vypněte elektrický jistič čistírny.

20. BEZPEČNOSTNÍ, POŽÁRNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY

Při veškeré práci související s údržbou a obsluhou čistírny, dodržujte prosím všeobecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a to nejen vlastní, ale i všech osob nacházejících se v blízkosti čistírny.

Dodržujte zejména tyto zásady:

- Používejte vždy vhodné pracovní oblečení, abyste předešli přímému kontaktu s odpadní vodou.
- Při práci vždy používejte ochranné pomůcky, zejména gumové rukavice, popř. ochranné brýle.
- Při zasažení pokožky vodou z čistírny provedte dezinfekci zasaženého místa.
- Po požití vody z čistírny vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě výskytu infekčního onemocnění se říďte pokyny a příkazy pracovníků hygienické služby.
- Během práce s čistírnou nejezte, nepijte, nekuřte a po práci si vždy umyjte ruce mýdlem a vodou.
- Zamezte dětem v přístupu, zejména k otevřené čistírně!
- Nikdy neopouštějte čistírnu, je-li její víko otevřeno!
- Do vnitřních prostor čistírny vstupujte jen v nezbytně nutných případech a pod dozorem druhé osoby (veškerá technologie čistírny je vyjímatelná, tudíž lze běžnou údržbu provádět po jejím vyjmutí)!
- Předcházejte uklouznutí a následnému pádu do vnitřního prostoru čistírny!
- Zásahy do elektroinstalace ČOV smí provádět pouze oprávněná osoba s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací!
- Veškeré náradí, použité k údržbě čistírny a odběru kalu důkladně omyjte a skladujte na bezpečném místě.
- Odebrané vzorky neskladujte v lednici, kterou používáte k ukládání potravin.

21. ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU

Čistírna je vyrobena z plastu (polypropylenu) s prakticky neomezenou životností. Životnost provzdušňovacího elementu je 5 - 10 let. Životnost dmychadel je cca 10 let. Životnost membrán nebo lamel v dmychadle závisí na typu a výrobci použitého dmychadla. Membrány je obvykle nezbytné vyměnit do 18.000 provozních hodin, lamely do cca 3.000 provozních hodin nebo podle jejich opotřebení. Životnost elektrických kohoutů je dlouhodobá. Servis a náhradní díly zajistí příslušný prodejce!

Při konečné likvidaci a recyklaci ČOV či jejich součástí, využijte sběrných dvorů či jiných recyklačních zařízení, sloužících k likvidaci nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

22. SEZNAM DŮLEŽITÝCH ADRES A KOMUNIKAČNÍCH SPOJENÍ

Servisní středisko pro případ poruchy ČOV:

Firma: **TopolWater, s.r.o.**
 Adresa: **Nad Rezkovcem 1114
286 01 Čáslav**
 Telefon: **327 313 001-3** nebo **602 253 540**
 E-mail: **topas@topolwater.com**

Příslušný vodoprávní úřad:

Název:
 Adresa:
 Telefon:
 E-mail:

Společnost, pověřená k likvidaci kalu z kalojemu:

Název:
 Adresa:
 Telefon:
 E-mail:
Správce povodí v místě instalace ČOV:
 Název:
 Adresa:
 Telefon:
 E-mail:

Správa NP nebo CHKO (pokud je ČOV instalována na jejím území):

Název:
 Adresa:
 Telefon:
 E-mail:

Důležitá telefonní čísla při mimořádných situacích:

V případě požáru, ohrožení života a zdraví obyvatel, nebezpečí teroristického ohrožení díla a v dalších mimořádných situacích volejte na některé z těchto telefonních čísel:

- 150 Hasičský záchranný sbor ČR
- 155 Zdravotnická záchranná služba
- 158 Policie ČR
- 156 Obecní (městská) policie
- 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

23. PŘÍLOHY PROVOZNÍHO ŘÁDU

ZPŮSOBY ZNEŠKODŇOVÁNÍ PŘEDCIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD (OV) Z DČOV

1. VYPOUŠTĚNÍ PŘEDCIŠTĚNÝCH OV DO VOD POVRCHOVÝCH (TEKOUCÍCH I STOJATÝCH)

Předcištěné OV musí být, obvykle do vodního toku, dopraveny vodotěsným způsobem. Vodoprávní úřad (VÚ) stanoví požadovanou úroveň čištění a místo vypouštění.

2. VYPOUŠTĚNÍ PŘEDCIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH

Je nezbytné mít posudek hydrogeologa, který stanoví, za jakých podmínek je vypouštění do podzemních vod možné. Technicky jsou k dispozici tyto způsoby:

- Zasakování prostřednictvím **drenáže**
- Zasakování prostřednictvím **zasakovacích boxů**
- Zasakování prostřednictvím **kulturní půdní vrstvy** – obvykle vyžaduje předchozí dezinfekci:
 - 1) Zálivkou rostlin** – postřík, kapénková zálivka a další způsoby, kdy se část využije k evapotranspiraci rostlin a část se zasákne.
 - 2) Výtopou**, kdy jsou OV přiváděny celoročně na jedno místo a cílem není závlaha, ale ochrana podzemních vod jejich dočištěním kulturní půdní vrstvou před vlastním zasakováním.

3. VYUŽITÍ PŘEDCIŠTĚNÉ OV – BEZ VYPOUŠTĚNÍ DO PODZEMNÍCH NEBO POVRCHOVÝCH VOD

Akumulace a **zálivka**. Cílem je vodu využít, ne zneškodnit jako odpad. Akumulace (v nepropustné nádrži nebo jezírku) musí mít dostatečný objem na období, kdy není možné realizovat zálivku bez nebezpečí, že dojde k zasakování do podzemních vod. Je třeba doložit výpočtem klimatických podmínek v dané lokalitě (srážky, výpar z vegetace a vodních ploch) a plochy vegetace, případně vodní plochy, že je to technicky možné. Při využití předcištěné vody na splachování WC se celková produkce sníží o cca 30 %.

Orientační výpočet plochy potřebné pro zálivku

Předpokládá se, že předcištěná odpadní voda bude aplikována na pozemek celoročně řízeně a pouze v době, kdy pozemek není zamokřen deštěm, případně není zamrzlý nebo zasněžený. To znamená, že srážkové vody se normálně zasakují do vod podzemních a na dobu deště je třeba zajistit akumulaci za DČOV. Pokud uvažujeme oblasti do cca 300 m n. m., pak období, kdy je půda zamrzlá nebo pod sněhem, nebývá delší než 14 dní, kdy není možné aplikovat zálivku na povrch.

Pak potřebná **velikost akumulace** činí: $4 \text{ EO} \times 100 \text{ l/d} = 0,4 \text{ m}^3/\text{d} \times 14 \text{ dní} = 6 \text{ m}^3$

Výpar uvažujeme v zimním období z povrchu půdy, v letním období evapotranspiraci.

Potřebná velikost pozemku pro zálivku podle výparu v ročních obdobích:


I, II, XI, XII – výpar 1,2 mm/d $0,4 \text{ m}^3/\text{d} : 0,0012 = 330 \text{ m}^2$

III, IV, IX, X – výpar 2,3 mm/d $0,4 \text{ m}^3/\text{d} : 0,0023 = 175 \text{ m}^2$


V, VI, VII, VIII – výpar 3,0 mm/d $0,4 \text{ m}^3/\text{d} : 0,003 = 133 \text{ m}^2$

Na základě uvedeného výpočtu je zřejmé, že pokud bude zálivka aplikována na pozemek rovnoměrně po vsaku dešťových srážek, je možné garantovat, že nedojde z povrchu pozemku k neoprávněnému zasakování odpadních vod do vod podzemních. To nejlépe zajistí plně automatická závlaha, řízená senzorem vlhkosti půdy.

SCHÉMA ROZVODÙ VZDUCHU

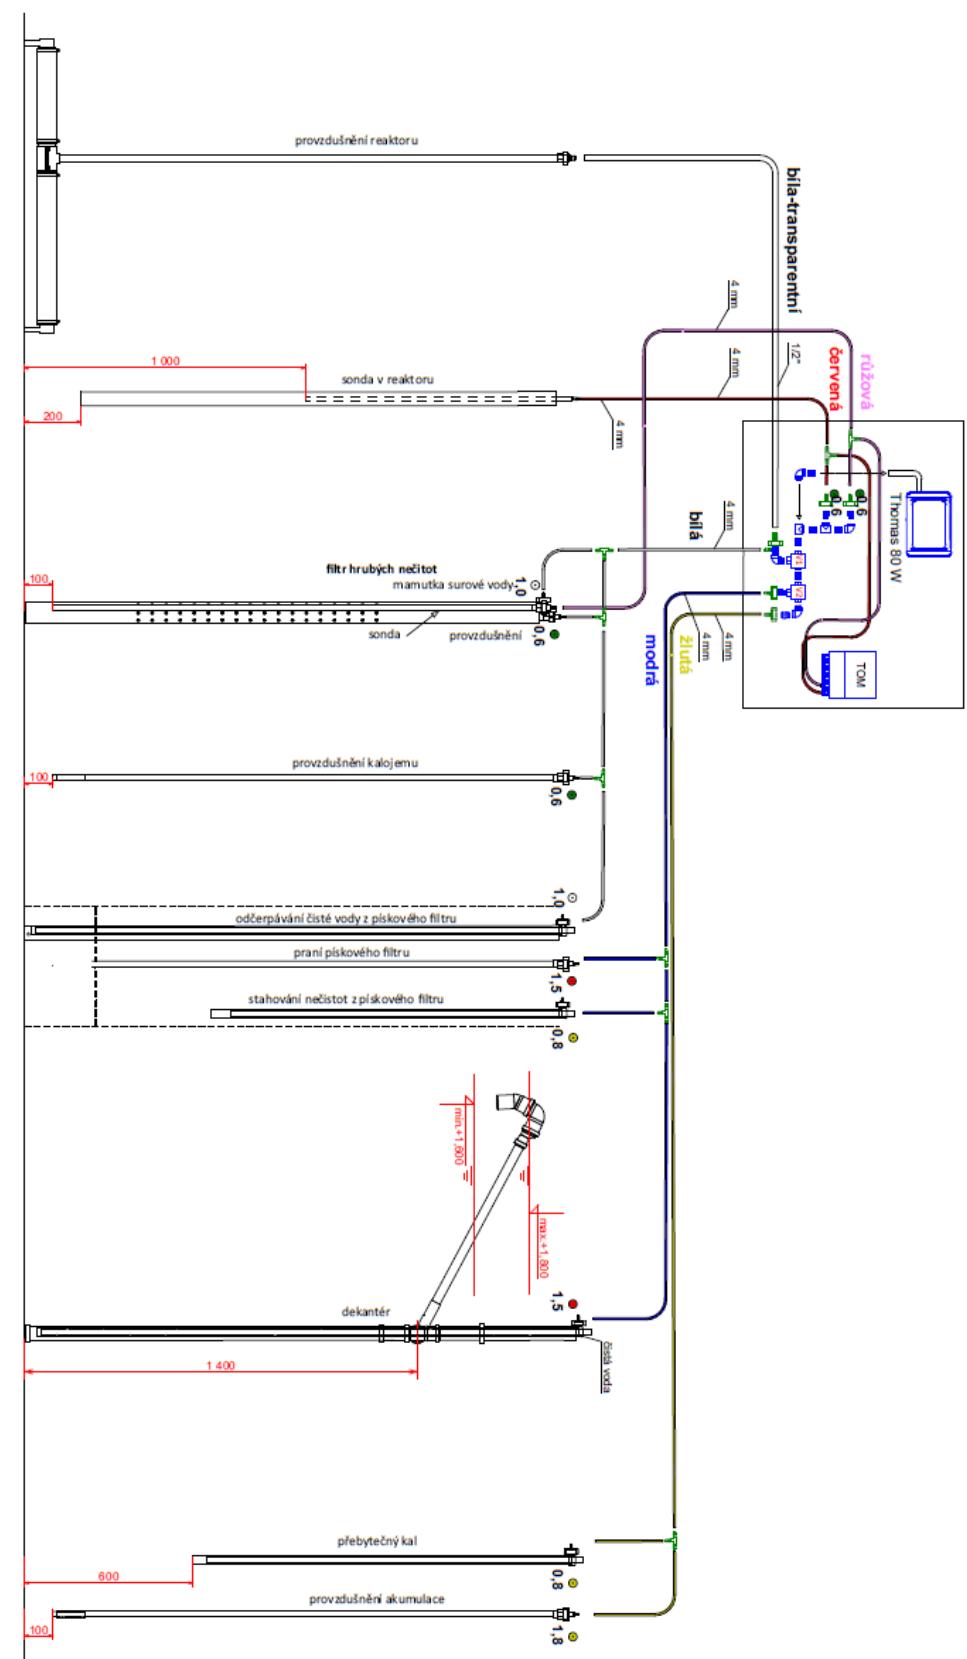


Obrázek 12: Schéma rozvodu vzduchu TOPAS S 5 PF

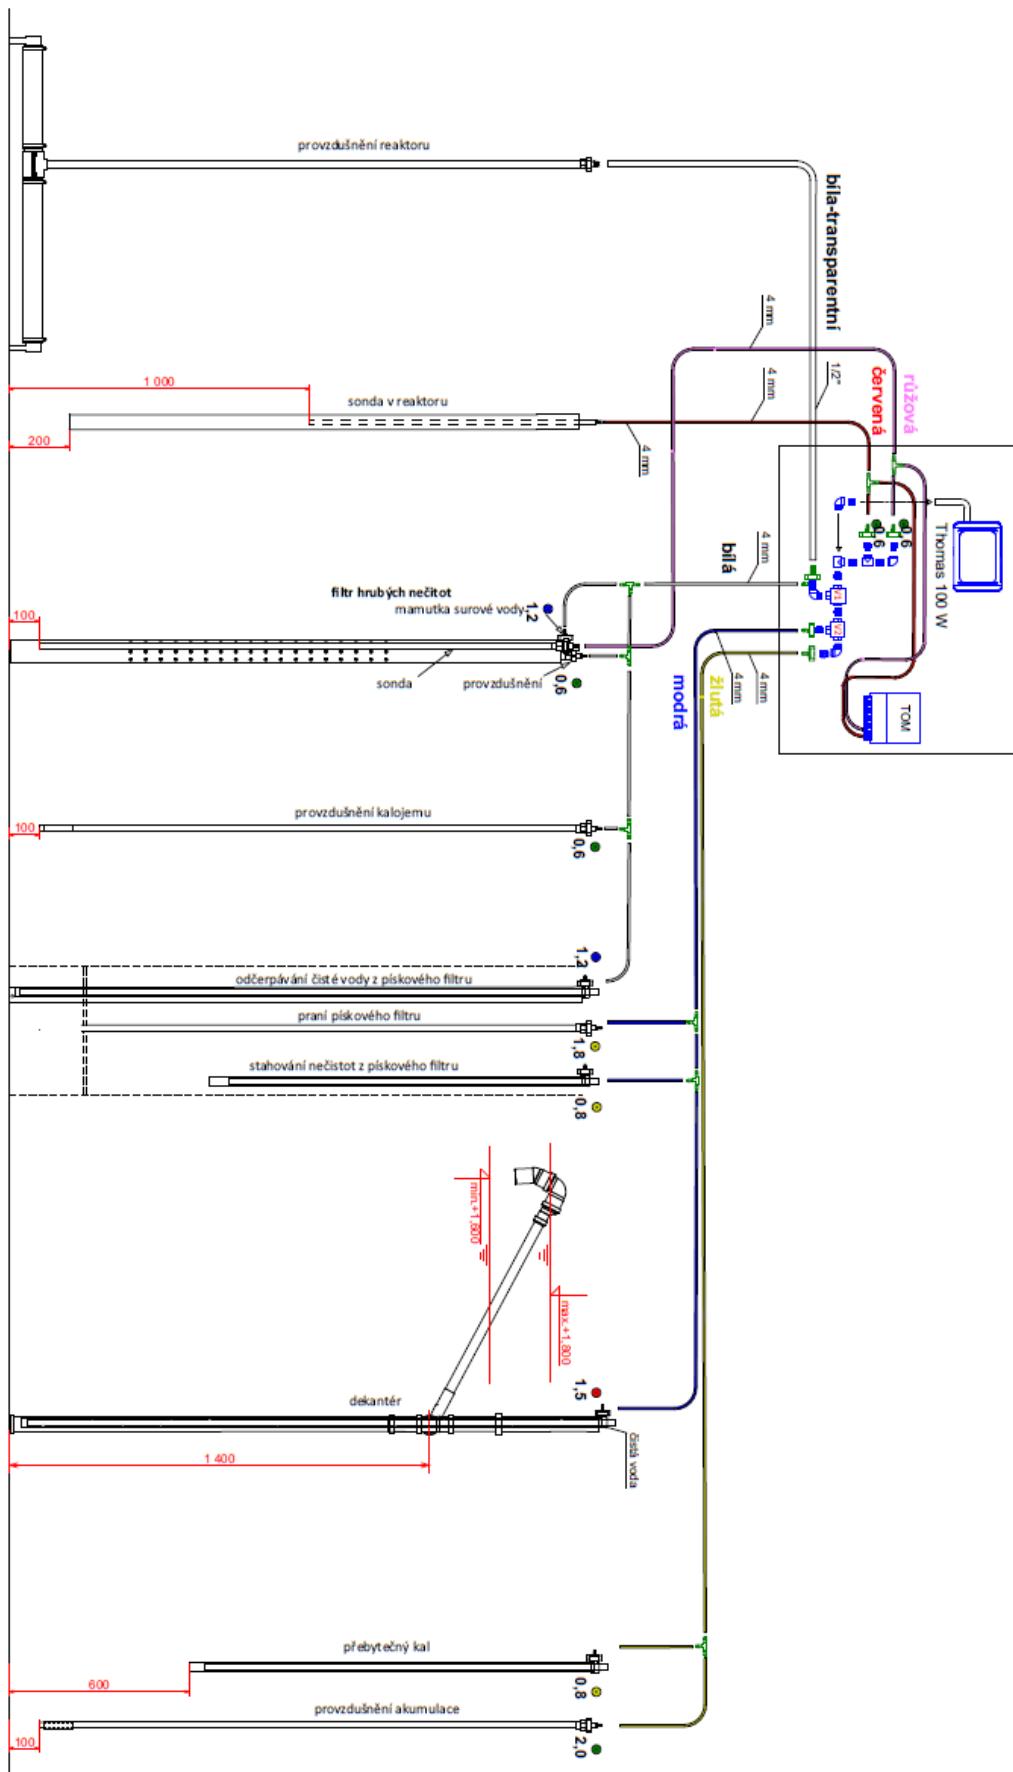

Obrázek 13: Schéma rozvodů vzduchu TOPAS S 8 PF

SCHÉMA EL. ZAPOJENÍ

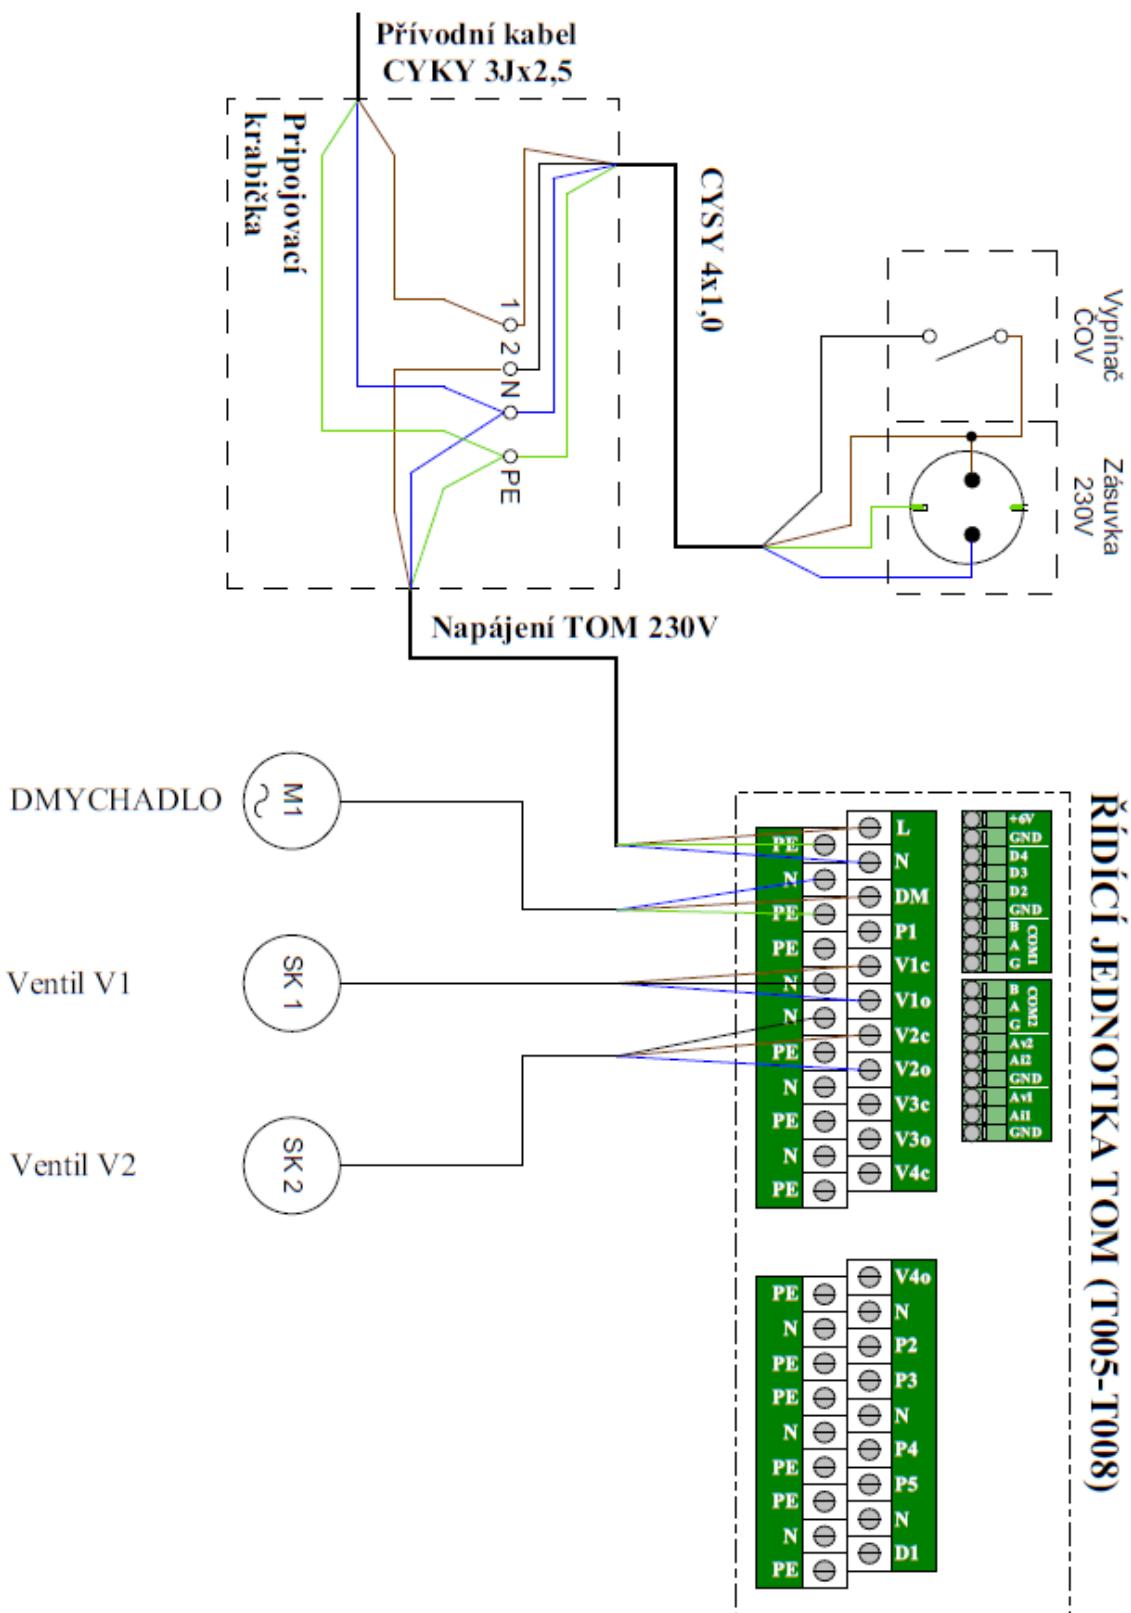

Obrázek 14: Schéma elektrického zapojení TOPAS

24. PROVOZNÍ ZÁZNAMY O ÚDRŽBĚ ČISTÍRNY

Tabulka 8: Záznamy o údržbě ČOV – provedený úkon označte křížkem

TopolWater, s.r.o.

Nad Rezkovcem 1114
286 01 Čáslav

Tel. 327 313 001-3
topas@topolwater.com
www.topolwater.com

